

MANUAL DE MONTAJE

A2H



MAMPARA ANGULAR DE DUCHA


1 HOJA CORREDERA + 1 FIJA

SP

A2H

1

PRESENTAMOS PERFIL
"U" DE FIJO, EN PARED,
NIVELANDOLO, A 3 MM.
DEL BORDE DEL PLATO
DE DUCHA Y MARCAMOS
TALADROS.

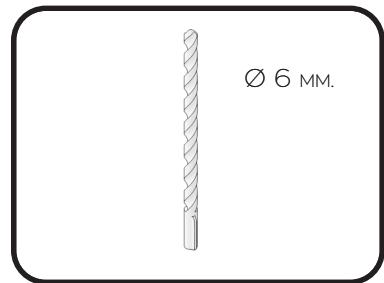

2

TALADRAR LA PARED
CON BROCA DE 6MM.



3

ATORNILLAR EL
PERFIL "U" A PARED,
FIJANDOLO CON
TACOS DEL N° 6 Y LOS
3 TORNILLOS 4.2X32.




4

COLOCAMOS GOMA DE ESTANQUEIDAD INFERIOR EN LA HOJA FIJA E INTRODUCIMOS EL VIDRIO EN LA "U", APOYANDOLO SOBRE ESTA.





5

COLOCAR LA PINZA GUIA INFERIOR EN EL EXTREMO DEL VIDRIO FIJO, MONTANDOLA PREVIAMENTE SEGÚN CORRESPONDA SU POSICIÓN.

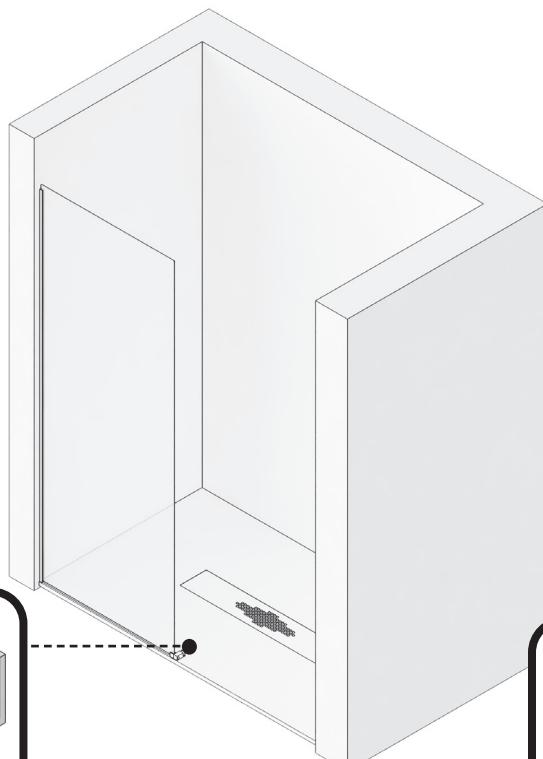


MONTAJE PINZA GUIA INFERIOR

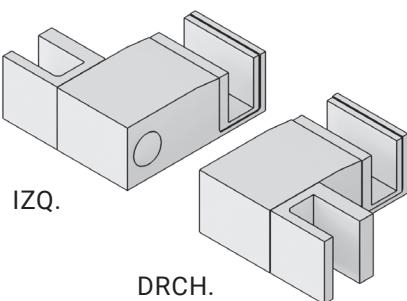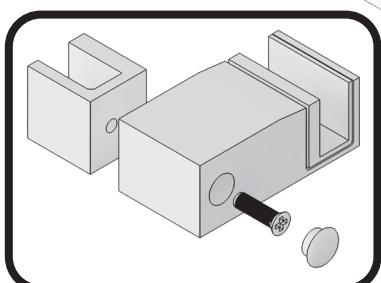

6

PRESENTAR GUÍA SUPERIOR CON VASOS Y CODO UNIÓN, FIJANDOLO CON SUS TORNILLOS AUTOROSCANTES, SOBRE EL VIDRIO FIJO, NIVELAR Y MARCAR LOS TALADROS.

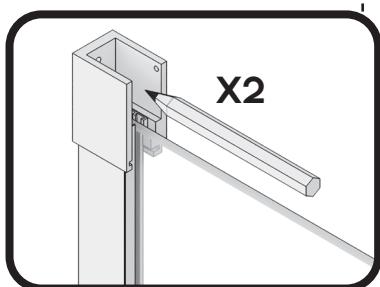**7**


TALADRAR LA PARED CON BROCA DE 6MM.




RETIRAR CRISTALES FIJOS SI FUERE NECESARIO.

8



ATORNILLAR LOS VASOS SOPORTE
GUÍA SUPERIOR A PARED

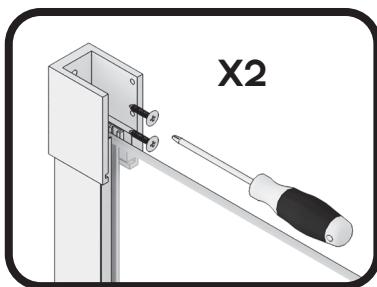**9**

INTRODUCIR LOS 2 TOPES FRENO EN LA GUIA
SUPERIOR FRONTAL, DESPLAZANDOLO UNO HACIA
EL FINAL DE LA HOJA FIJA Y OTRO AL VÉRTICE,
COLOCAR LA GUÍA SUPERIOR UNIDA, EN LOS VASOS
COGIDA A PARED Y FIJAR LA COGIDA A LA GUÍA
MEDIANTE LOS TORNILLOS PRISIONEROS CON
LLAVE HALLEN. ENGOMAR CRISTAL FIJO A PERFIL
PARED Y A GUÍA SUPERIOR.

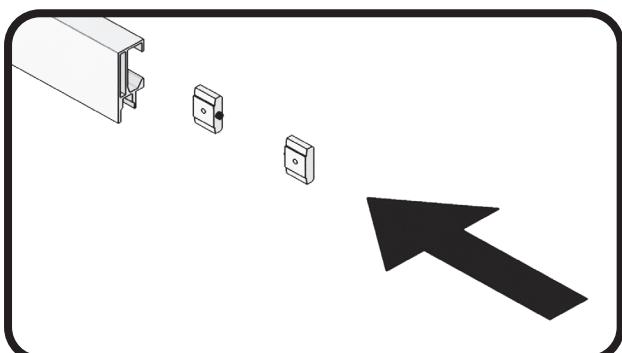**10**



MONTAR CONJUNTO
RUEDAS, GRADUADAS
EN SU ALTURA MAXIMA
Y GOMA INFERIOR
VIERTEAGUAS EN LA
HOJA CORREDERA.

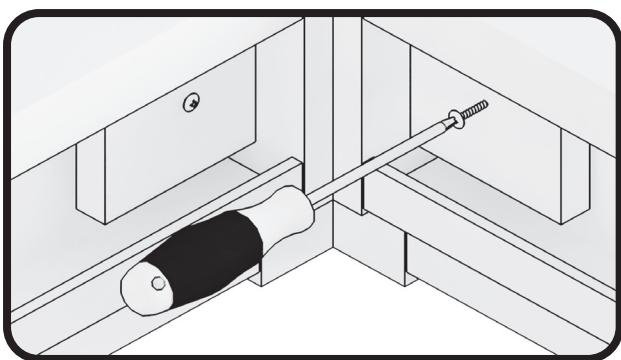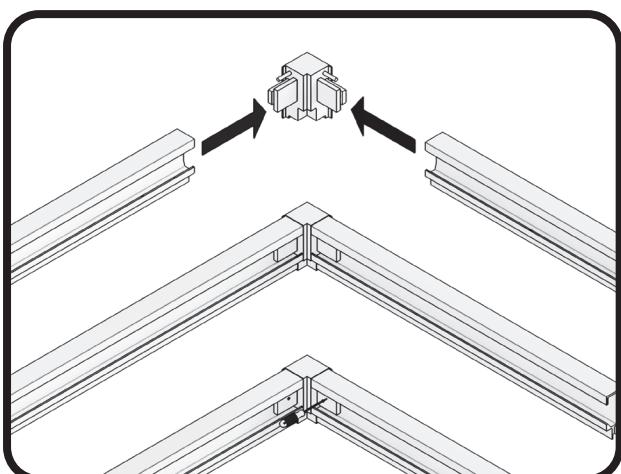

ALTURA MÁXIMA






ALTURA MÍNIMA

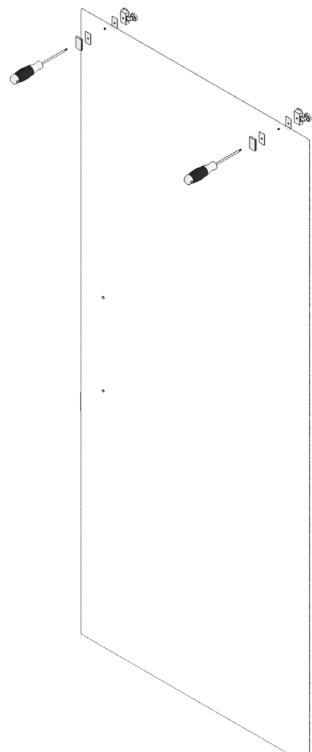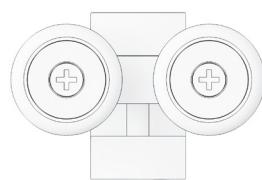

A2H


11

COLGAR LA HOJA CORREDERA EN LAS GUIAS SUPERIOR FRONTAL, INTRODUCIENDO EL CONJUNTO RUEDAS EN LA MISMA Y EN LA PINZA GUIA INFERIOR, GRADUANDO EN ALTURA Y NIVELANDO LA HOJA CORREDERA, HACIENDO DESCENDER LA HOJA MEDIANTE LOS TORNILLOS DE REGULACION DE RUEDAS, CON UN DESTORNILLADOR.

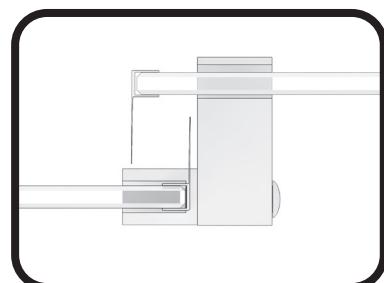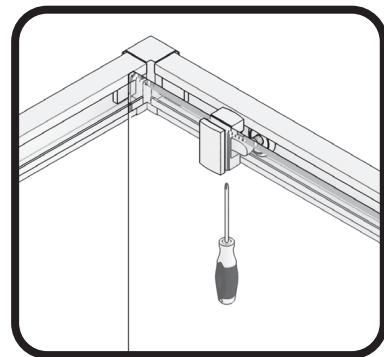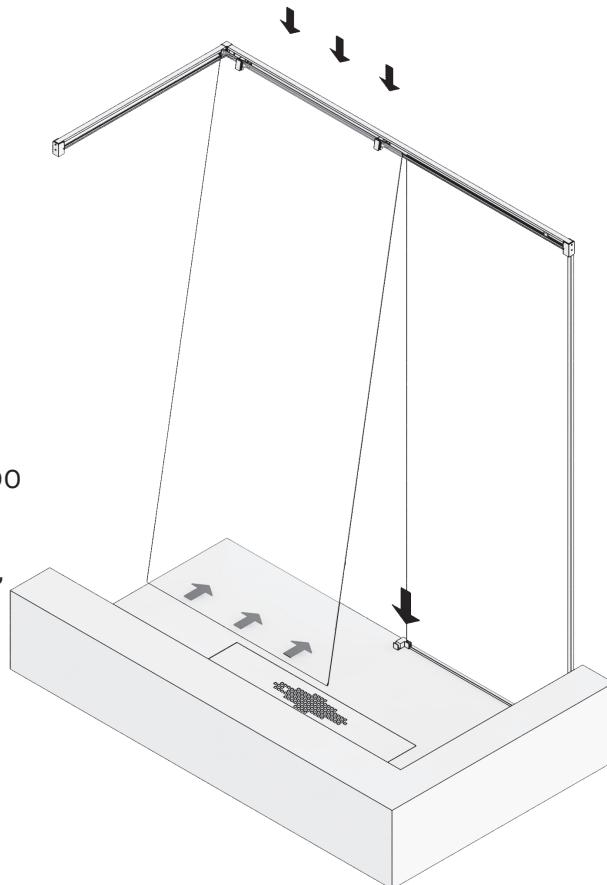

12


COLOCAMOS LAS GOMAS ALA DE CRUCE, UNAS EN EL FIJO Y OTRA EN LA HOJA CORREDERA. COLOCAR EL ASA TIRADOR.

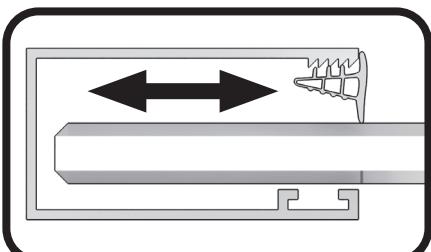

AJUSTAR EL JUEGO DEL VIDRIO FIJOS SEGÚN NECESIDAD. FIJAR EL VIDRIO, ENGOMANDO EL CRISTAL CON EL PERFIL A PARED Y CON LA GUIA SUPERIOR.

13

FIJAR LOS TOPE FRENO EN SU POSICIÓN,
MEDIANTE SUS
TORNILLO PRISIONERO.

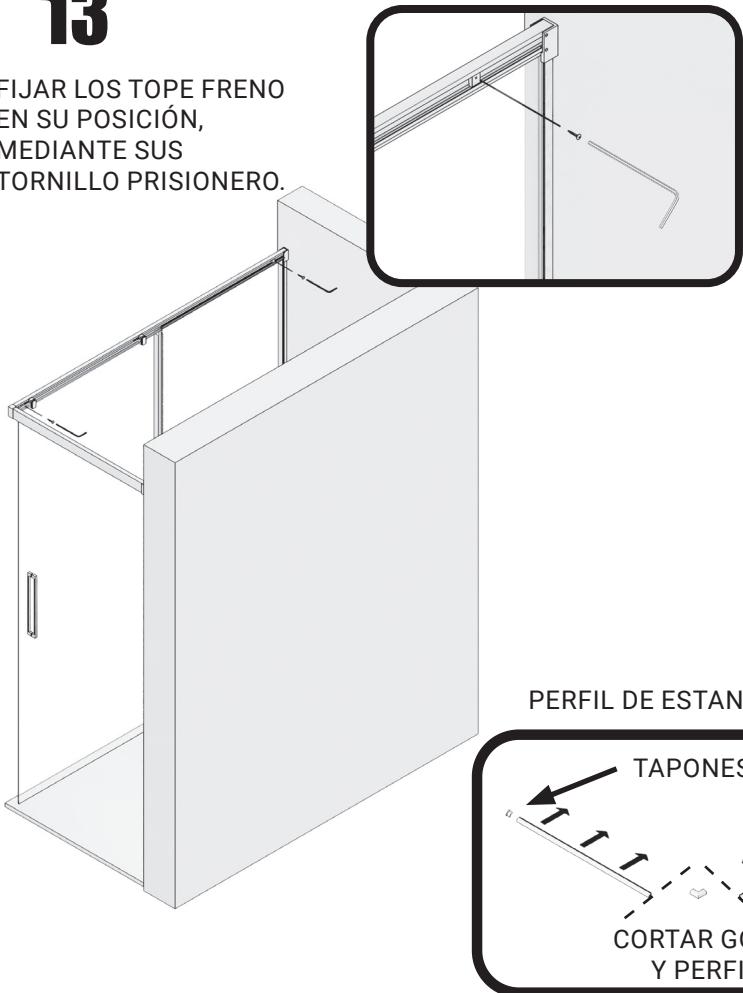**14**

MEDIMOS, CORTAMOS, MONTAMOS SUS
TAPONES Y PEGAMOS EL PERfil DE
ESTANQUEIDAD, DE PINZA INFERIOR AL
CODO DEL VERTICE, POR DELANTE DE LA
HOJA CORREDERA Y DE ESTE A PARED.

**15**

SELLAR CON SILICONA EL CONTORNO
EXTERIOR DE LA MAMPARA.

