

MANUAL DE MONTAJE

F2



MAMPARA FRONTAL DE DUCHA


1 HOJA CORREDERA + 1 FIJA

MN

F2


1

PRESENTAR LOS EXPAN-
SORES EN LA PARED,
MARCAR LOS TALADROS
A REALIZAR EN LAS ALAS
INTERIORES DE LOS MIS-
MOS Y EN LAS PAREDES.
RETIRARLOS PARA TA-
LADRAR CON BROCA DE
6MM. INTRODUCIR LOS
TACOS DEL N° 6.

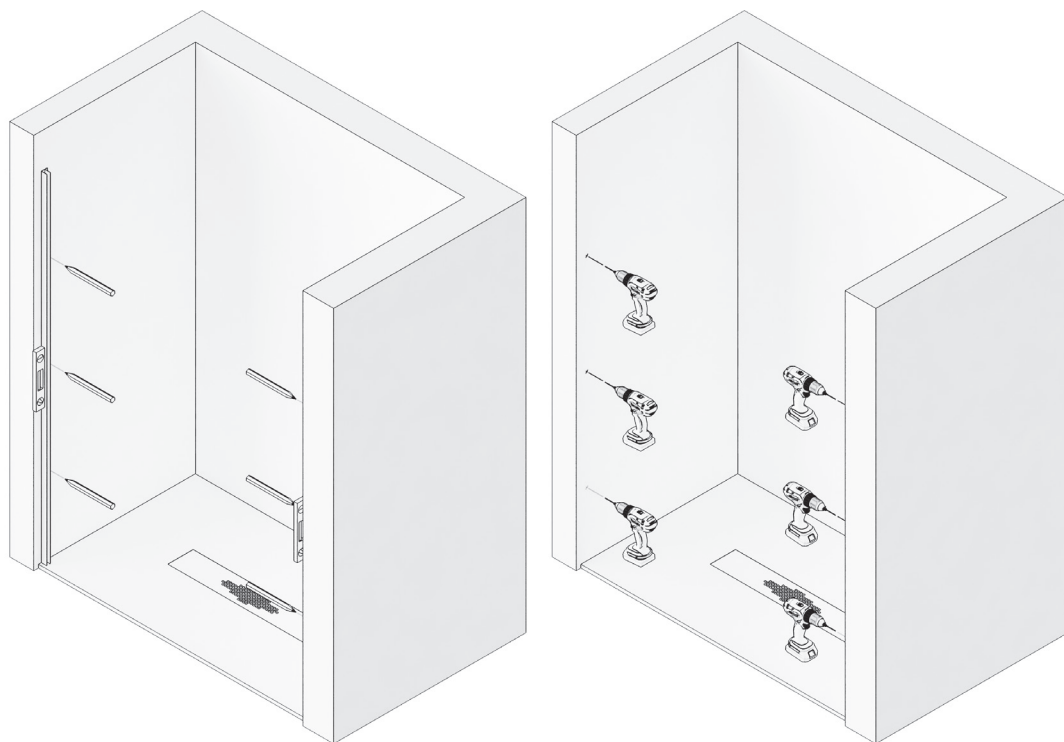

2

MONTAR LOS MARCOS LATERALES
CON LA GUÍA SUPERIOR E INTRO-
DUCIR LAS "U" EXPANSORAS EN
LOS MARCOS.

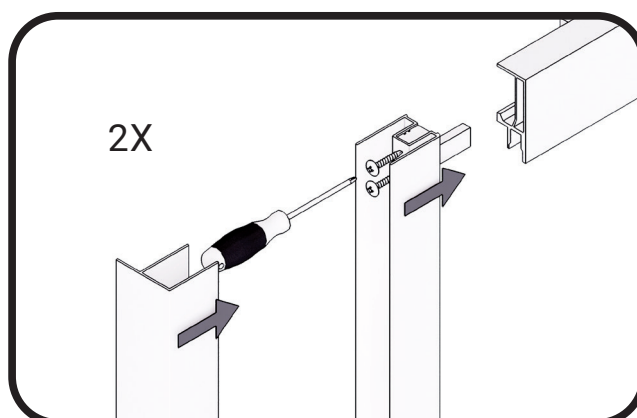

3

PRESENTAR EL MARCO
FORMADO EN SU LUGAR
Y ATORNILLAR LOS PER-
FILES EXPANSORES A
PARED USANDO TACOS
DE N° 6
TORNILLOS 4,2 X 32.



4



COLOCAR EN EL VIDRIO FIJO LA GOMA INFERIOR DE APOYO. ELEVAREL MARCO FORMADO, AHUN SIN FIJAR A LOS EXPANSORES, PARA INTRODUCIR EL CRISTAL FIJO EN SU POSICIÓN. BAJAR LA ESTRUCTURA PARA ANCLAR EL VIDRIO EN ELLA.




F2

5

COLOCAR LA PINZA GUÍA
INFERIOR EN EL EXTREMO
DEL VIDRIO.

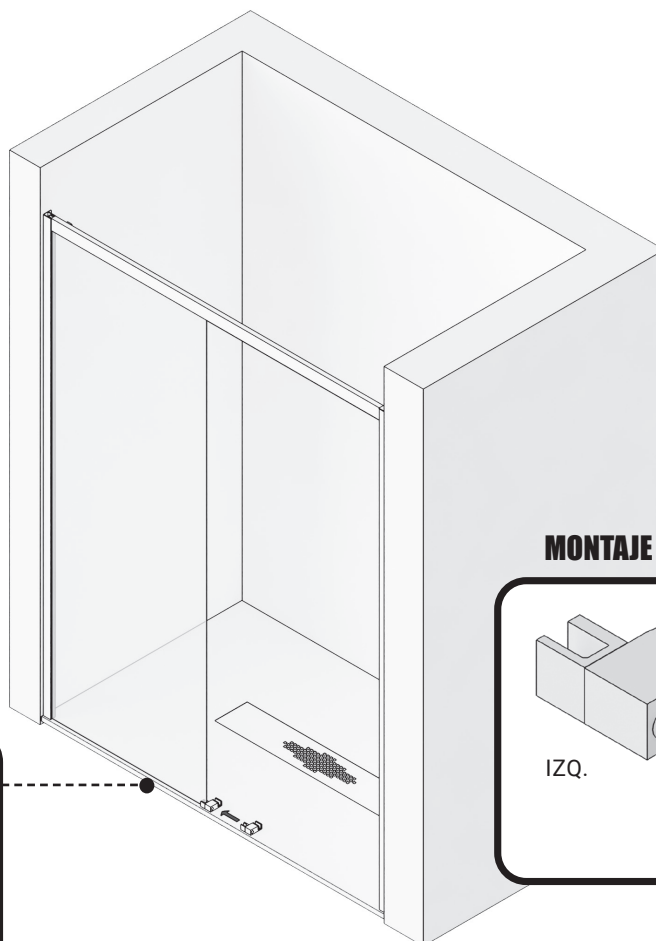
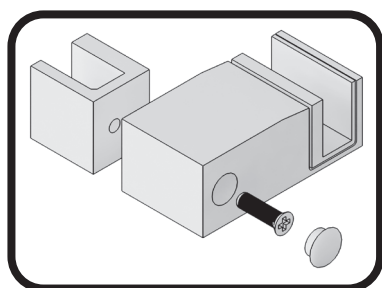


MONTAJE PINZA GUÍA INFERIOR

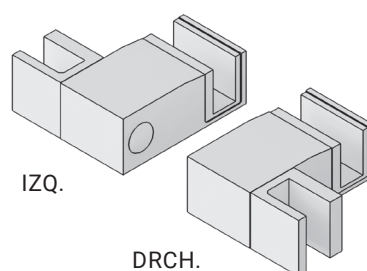

6

FIJAR LA ESTRUCTURA A LOS
EXPANSORES, NIVELÁNDOLA
Y CENTRÁNDOLA ANTES DE
ATORNILLARLA CON LOS TORNILLOS
AUTORROSCANTES Y SUS TAPONES
CORRESPONDIENTES.

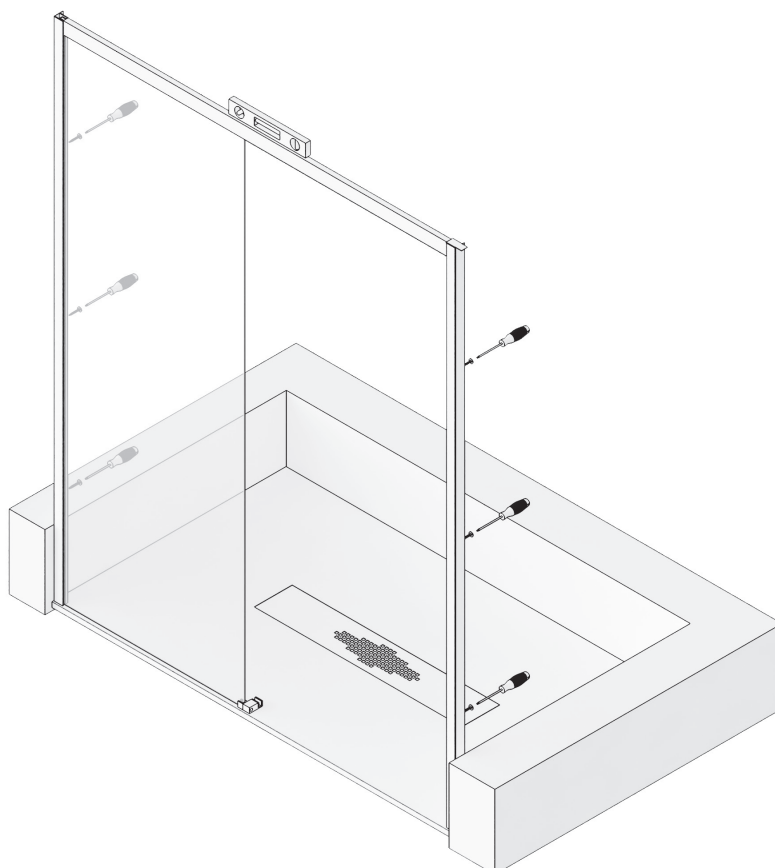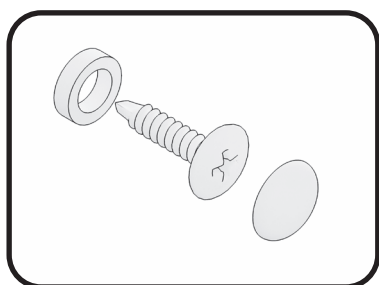


7

ENGOMAR EL VIDRIO FIJO AL MARCO LATERAL Y A LA GUÍA, CON SUS RESPECTIVAS JUNTAS. COLOCAR LA GOMA ALA DE CRUCE EN EL CANTO DEL VIDRIO FIJO.



8

CLIPAR EL PERFIL PORTA IMÁN SOBRE EL MARCO LATERAL, AL CIERRE, SEGÚN CORRESPONDA SU POSICIÓN.

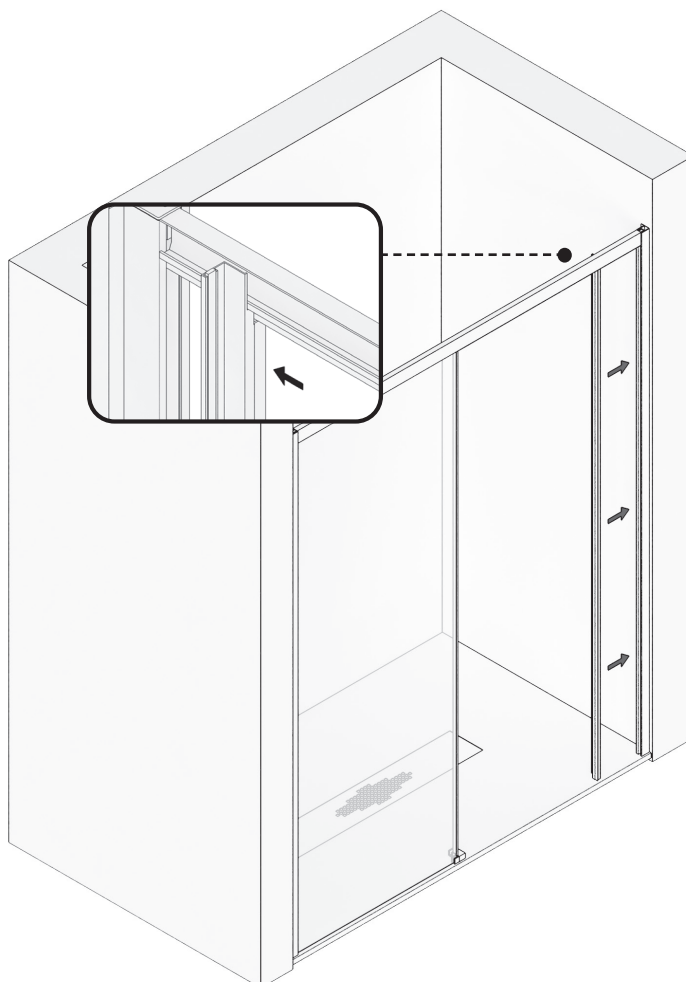


F2



9

INSTALAR EN LA PUERTA, EL ASA TIRADOR, LA GOMA ALA CRUCE Y LA GOMA IMÁN, A LO ALTO DEL CRISTAL. MONTAR LAS RUEDAS, COLOCÁNDOLAS.

ALTURA MÁXIMA

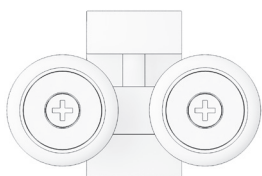


ALTURA MÍNIMA

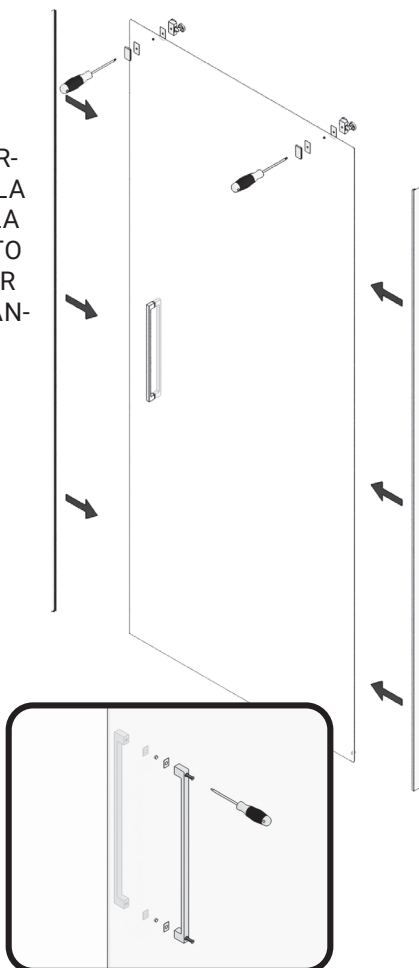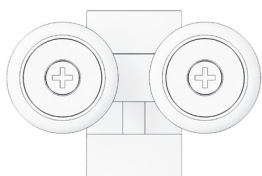


10

COLGAR LA HOJA CORREDERA EN LA GUÍA SUPERIOR, INTRODUCIENDO EL CONJUNTO RUEDAS EN LA MISMA Y EN LA PINZA GUÍA INFERIOR, GRADUANDO EN ALTURA Y NIVELANDO LA HOJA CORREDERA, HACIENDO DESCENDER LA HOJA MEDIANTE LOS TORNILLOS DE REGULACION DE RUEDAS, CON UN DESTORNILLADOR.

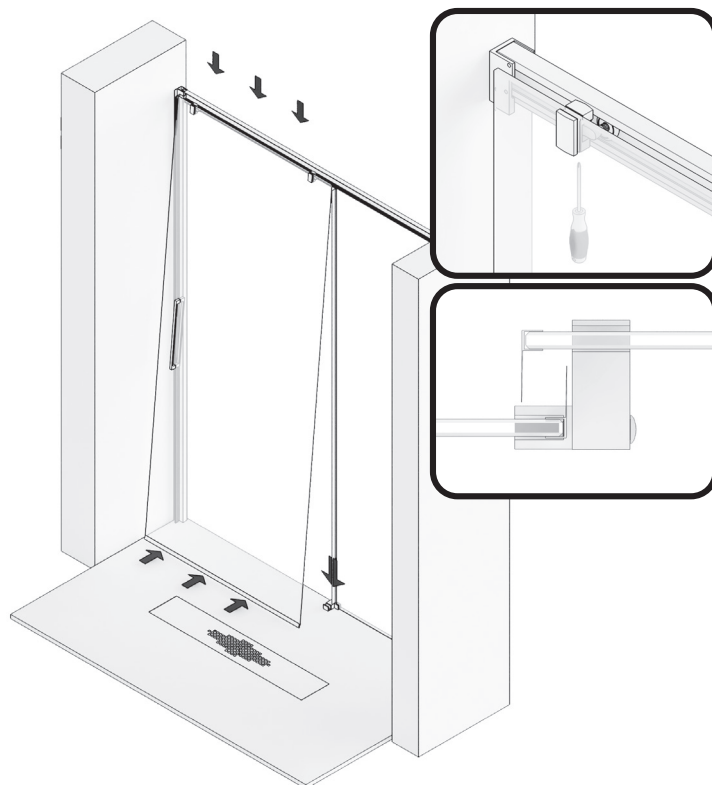

11


FIJAR EL TOPE FRENO A LA GUÍA.

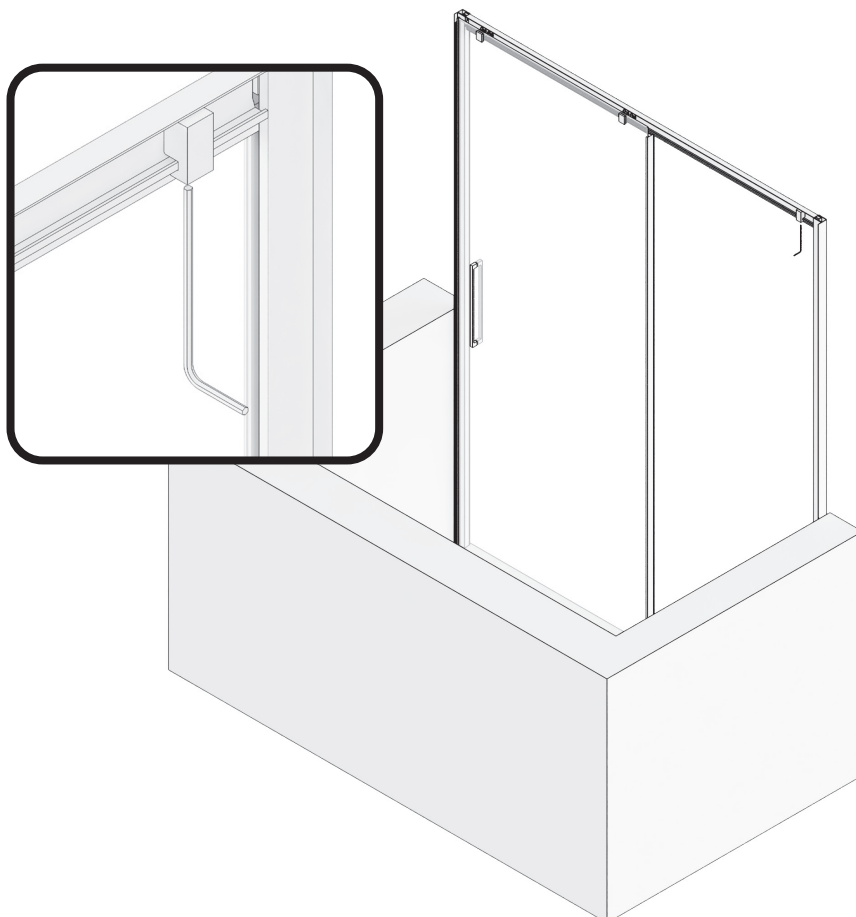

12


CORTAR EL PERFIL BAJO A MEDIDA. DESDE LA PINZA BAJA HASTA MARCO IMÁN Y COLOCAR POR DELANTE DE LA HOJA CORREDERA.

PERFIL DE ESTANQUEIDAD


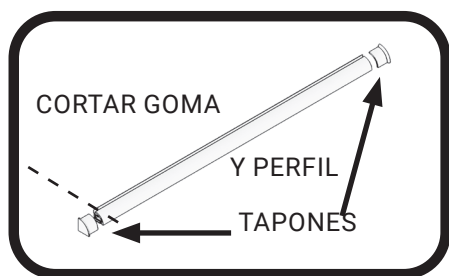


13

SELLAR CON SILICONA EL CONTORNO EXTERIOR DE LA MAMPARA Y COLOCAR LAS TAPETAS SUPERIORES DE LOS MARCOS LATERALES, CORTANDO Y AJUSTANDO LO SOBRO-
NTE SEGÚN MODELO.

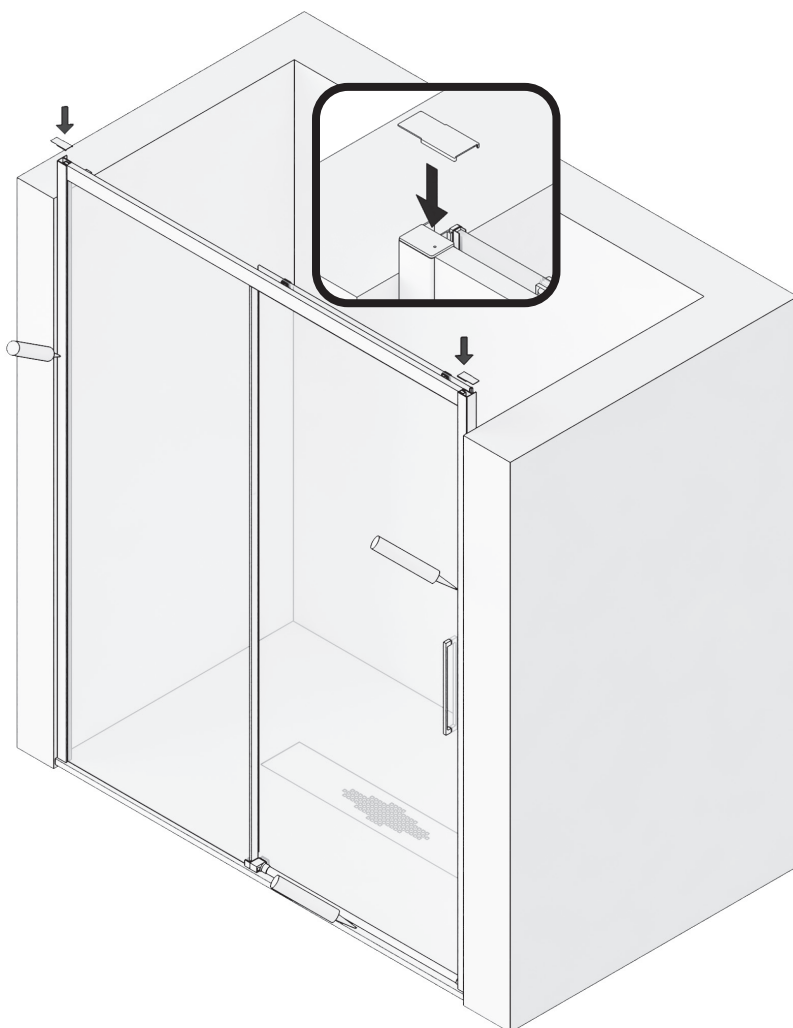

F2

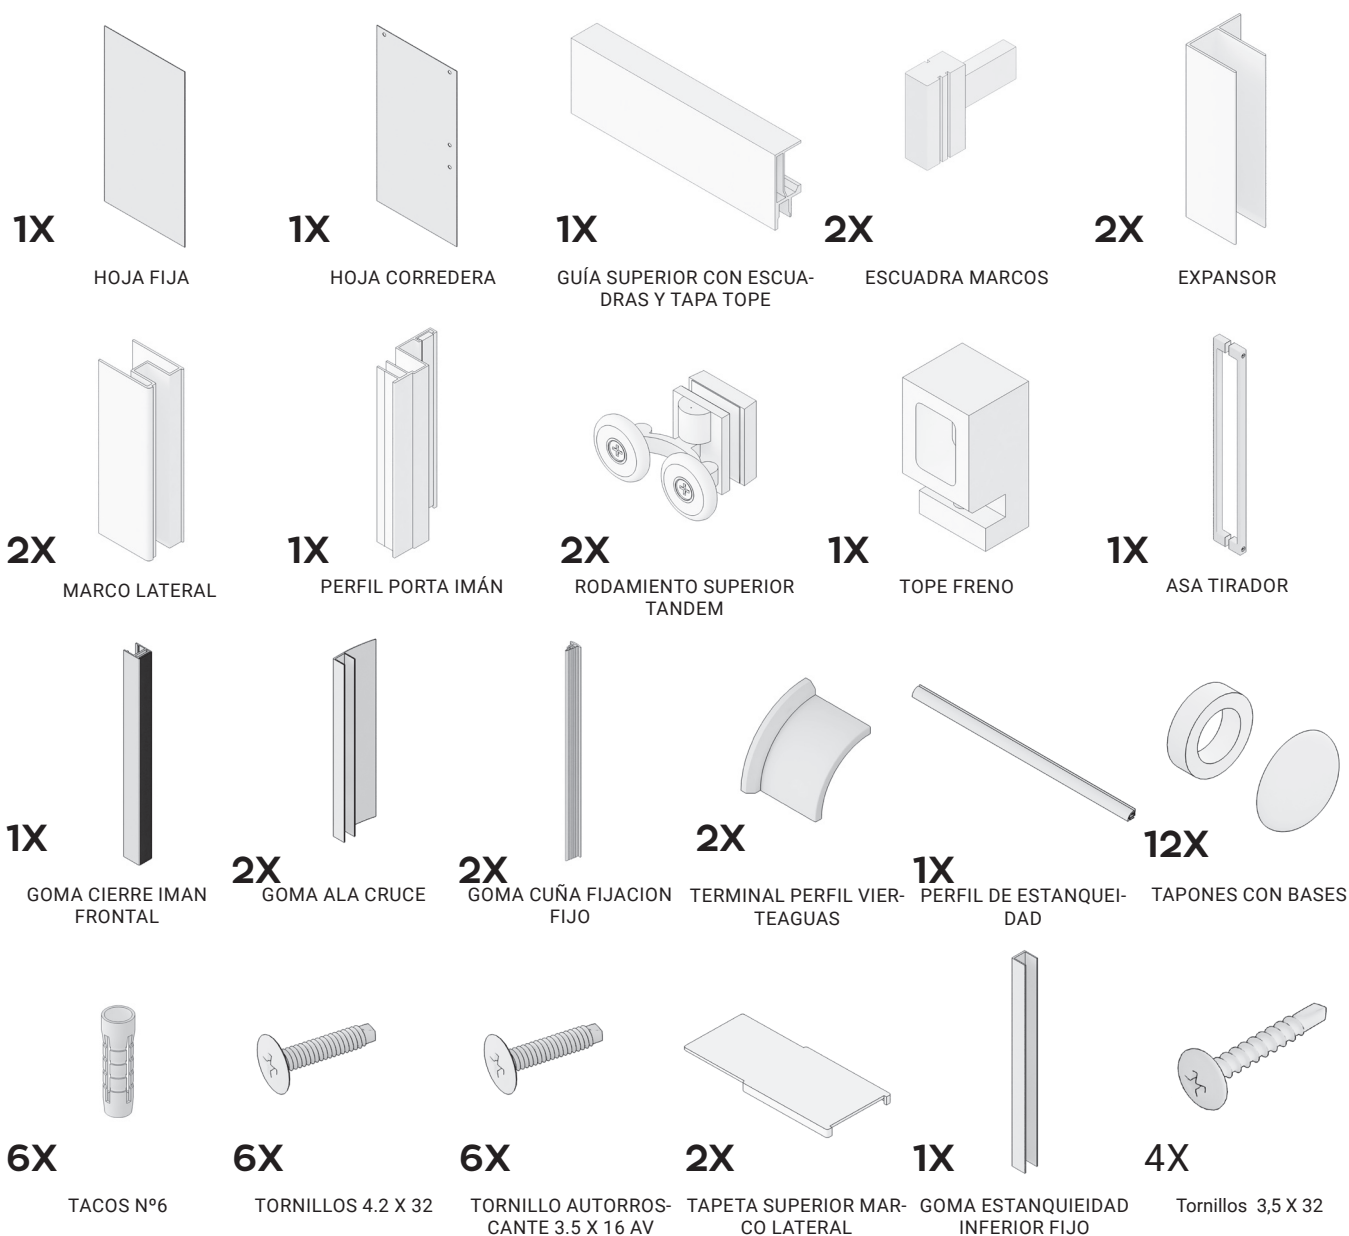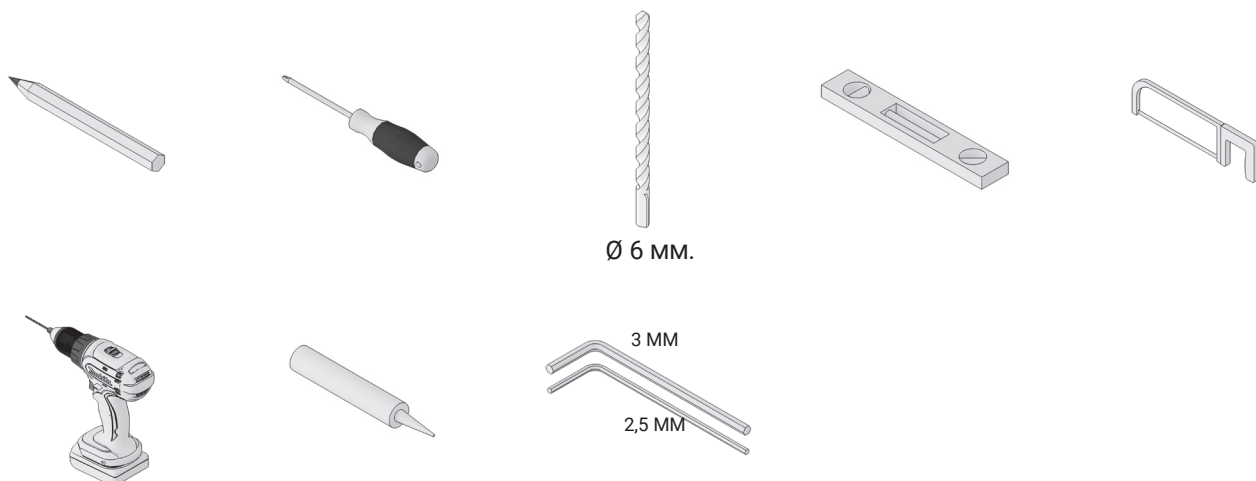

fabricación
nacional