

MANUAL DE MONTAJE

F3





MAMPARA FRONTAL DE DUCHA

1 HOJA CORREDERA + 2 FIJAS

F3


1

PRESENTAMOS PERFILES
"U" DE FIJOS, EN PAREDES,
NIVELANDOLOS A 3 MM.
DEL BORDE DEL PLATO
DE DUCHA Y MARCAMOS
TALADROS.

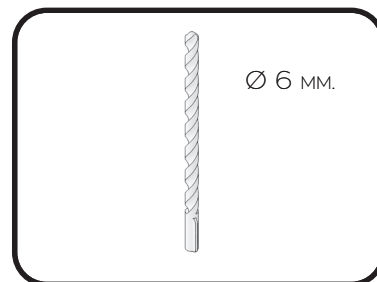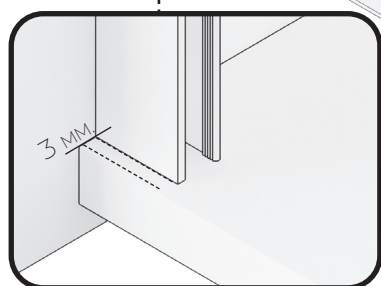

2

TALADRAR LAS PAREDES
CON BROCA DE 6MM.

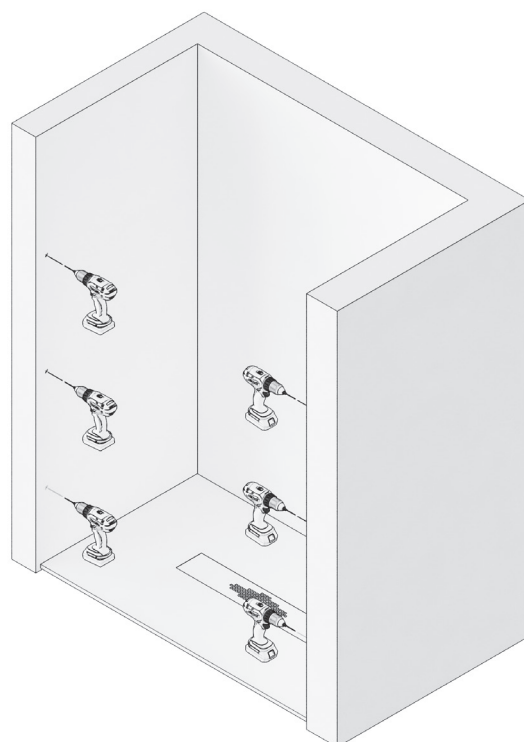

3

ATORNILLAR LOS PERFILES
"U" A PAREDES, FIJAN-
DOLOS CON TACOS DEL
Nº 6 Y LOS 6 TORNILLOS
4.2X32





4

COLOCAMOS LAS GOMAS DE ESTANQUEIDAD INFERIORES EN LAS HOJAS FIJAS E INTRODUCIMOS LOS VIDRIOS EN LAS "U", SEGÚN CORRESPONDA SU POSICIÓN, APOYANDOLOS SOBRE ESTAS.




5


COLOCAR LA PINZA GUIA INFERIOR EN EL EXTREMO DEL VIDRIO FIJO CONTRARIO AL CIERRE, MONTANDOLA PREVIAMENTE SEGÚN CORRESPONDA SU POSICIÓN.

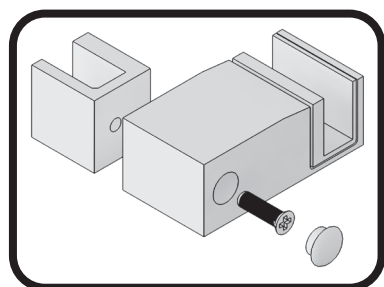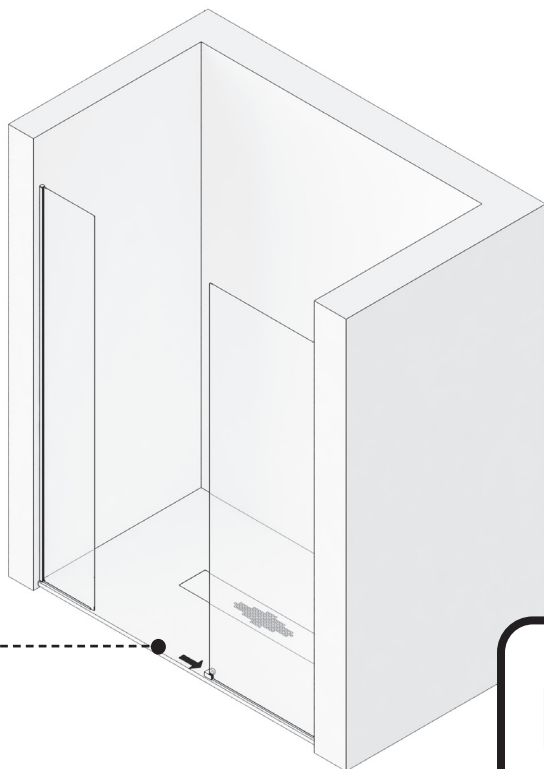

MONTAJE PINZA GUIA INFERIOR

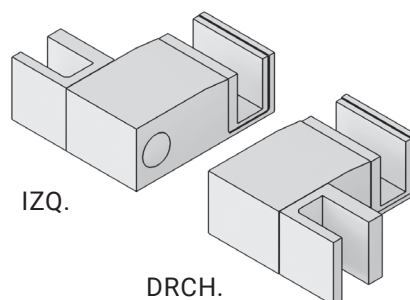


F3

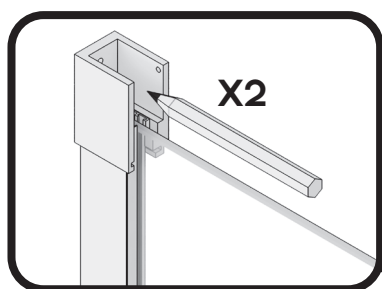


6

PRESENTAR GUÍA SUPERIOR CON VASOS SOBRE LOS VIDRIOS FIJOS, NIVELAR Y MARCAR LOS TALADROS.

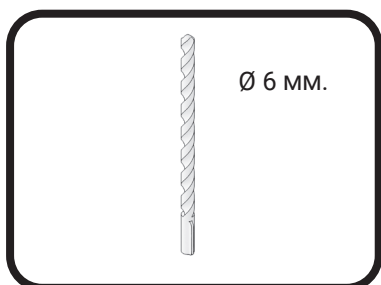


7

TALADRAR LA PARED CON BROCA DE 6MM.

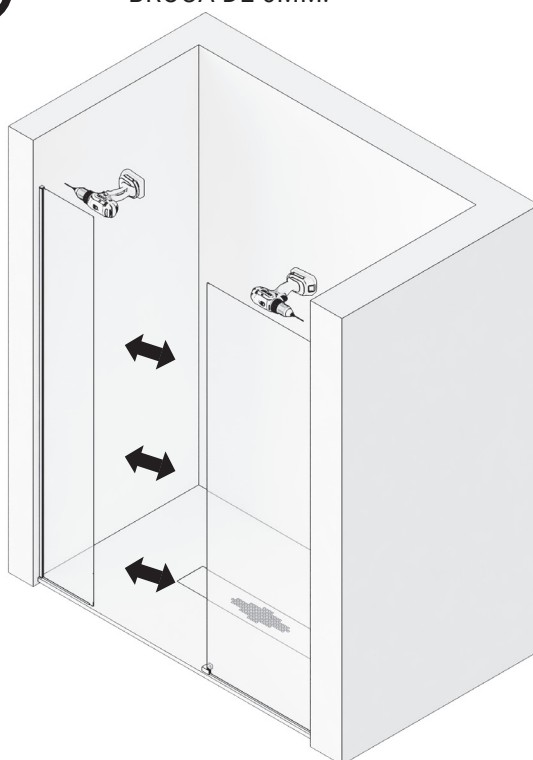

RETIRAR CRISTAL FIJO SI FUESE NECESARIO.

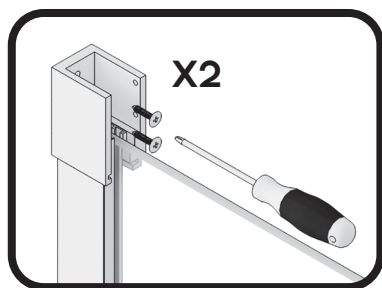


8

ATORNILLAR LOS VASOS SOPORTE
GUÍA SUPERIOR A PARED.



9


INTRODUCIR LOS 2 TOPES FRENO EN GUÍA
SUPERIOR, DESPLAZÁNDOLOS, UNO HACIA EL
FINAL DE LA HOJA FIJA Y OTRO POR DELANTE DEL
CIERRE DE HOJA. COLOCAR LA GUÍA SUPERIOR EN
LOS VASOS COGIDA A PARED Y FIJAR LA COGIDA A
LA GUÍA MEDIANTE LOS TORNILLOS PRISIONEROS
CON LLAVE HALLEN. ENGOMAR CRISTALES FIJOS A
PERFILES PAREDES Y A GUÍA SUPERIOR.

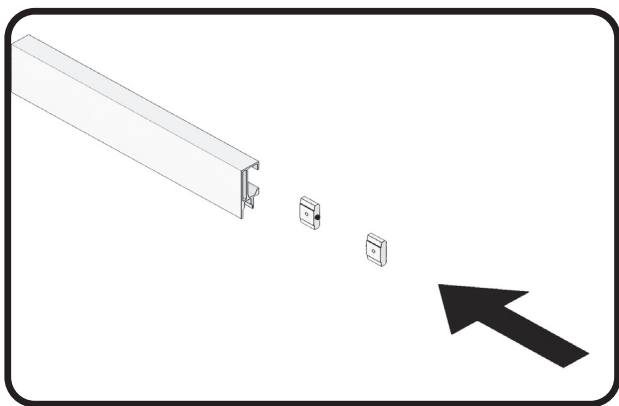


10

MONTAR CONJUNTO
RUEDAS, GRADUADAS EN SU
ALTURA MÁXIMA Y GOMA
INFERIOR VIERTEAGUAS EN
LAS HOJAS CORREDERAS.


ALTURA MÁXIMA

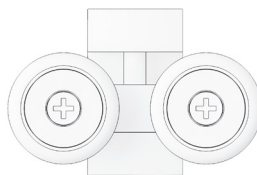

ALTURA MÍNIMA

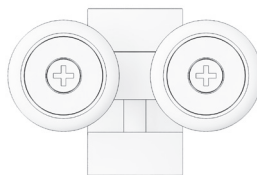

X2

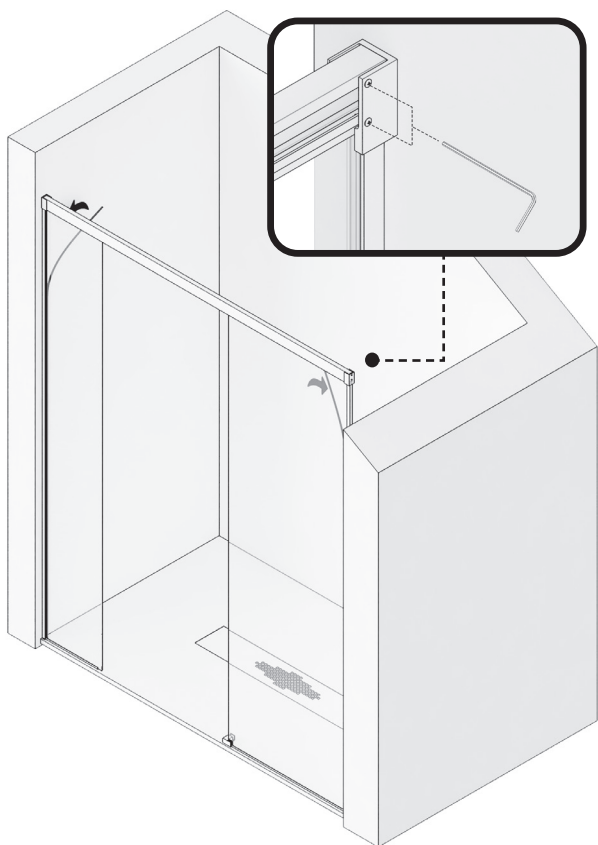


11

COLOCAR PERFIL CIERRE IMAN EN CANTO VIDRIO HOJA FIJA, SEGÚN CORRESPONDA, CON EL ALA IMAN HACIA EL INTERIOR DUCHA.




12

COLGAR LA HOJA CORREDERA EN LA GUIA SUPERIOR, INTRODUCIENDO EL CONJUNTO RUEDAS EN LA MISMA Y EN LA PINZA GUIA INFERIOR, GRADUANDO EN ALTURA Y NIVELANDO LA HOJA CORREDERA, HACIENDO DESCENDER LA HOJA MEDIANTE LOS TORNILLOS DE REGULACION DE RUEDAS, CON UN DESTORNILLADOR.

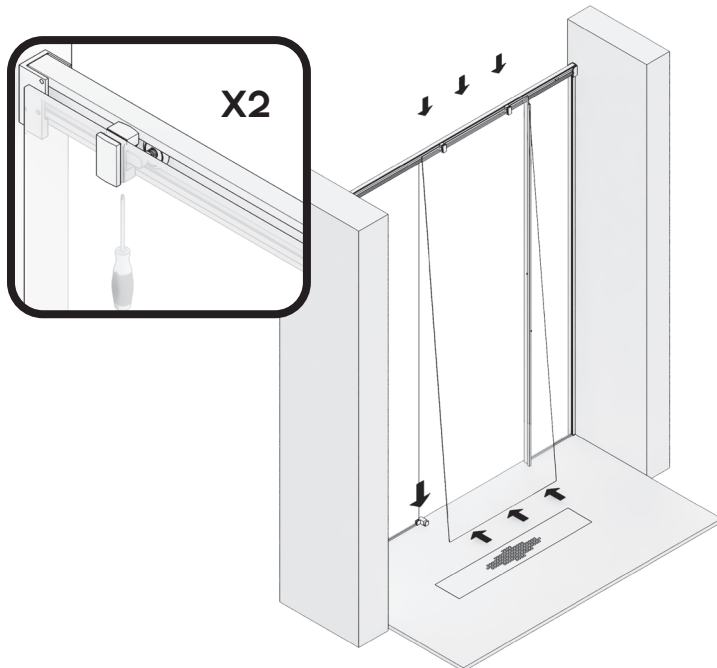


13

COLOCAMOS LAS GOMAS ALA DE CRUCE, UNA EN EL FIJO Y OTRA EN LA HOJA CORREDERA. COLOCAR EL ASA TIRADOR.

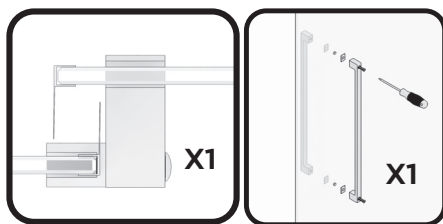

14


COLOCAR EL CIERRE GOMA IMAN FRONTAL EN EL CANTO EXTERIOR DE LA HOJA CORREDERA. APROXIMAR LA HOJA CORREDERA AL CIERRE IMAN, NIVELANDOLO.

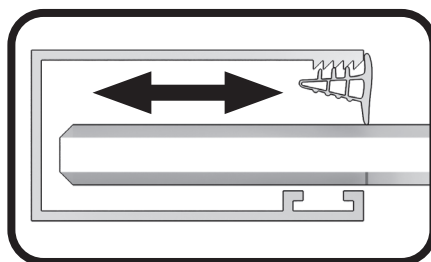

AJUSTAR EL JUEGO DEL VIDRIO FIJOS SEGÚN NECESIDAD. FIJAR EL VIDRIO, ENGOMANDO EL CRISTAL CON EL PERFIL A PARED Y CON LA GUIA SUPERIOR.

15

FIJAR LOS TOPES FRENO EN SU POSICIÓN, MEDIANTE SU TORNILLO PRISIONERO.

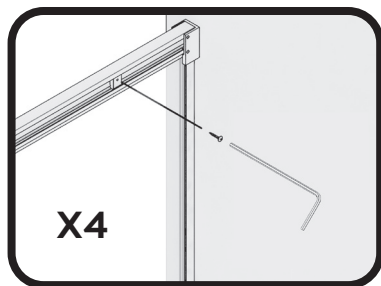


16

MEDIMOS, CORTAMOS, MONTAMOS SUS TAPONES Y PEGAMOS EL PERFIL DE ESTANQUEIDAD, DE PINZA INFERIOR A FINAL PUERTA, POR DELANTE DE LA HOJA CORREDERA.




PERFIL DE ESTANQUEIDAD

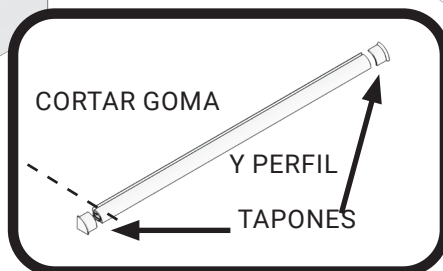

17

SELLAR CON SILICONA EL CONTORNO EXTERIOR DE LA MAMPARA.

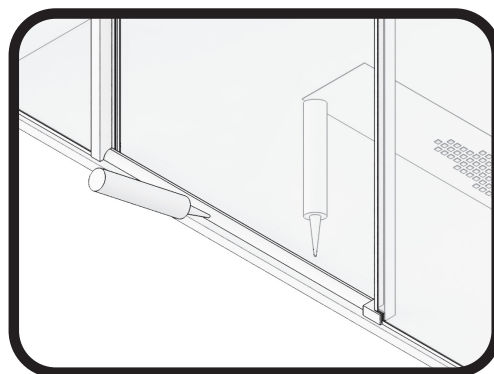

F3

