


MANUAL DE MONTAJE

F2

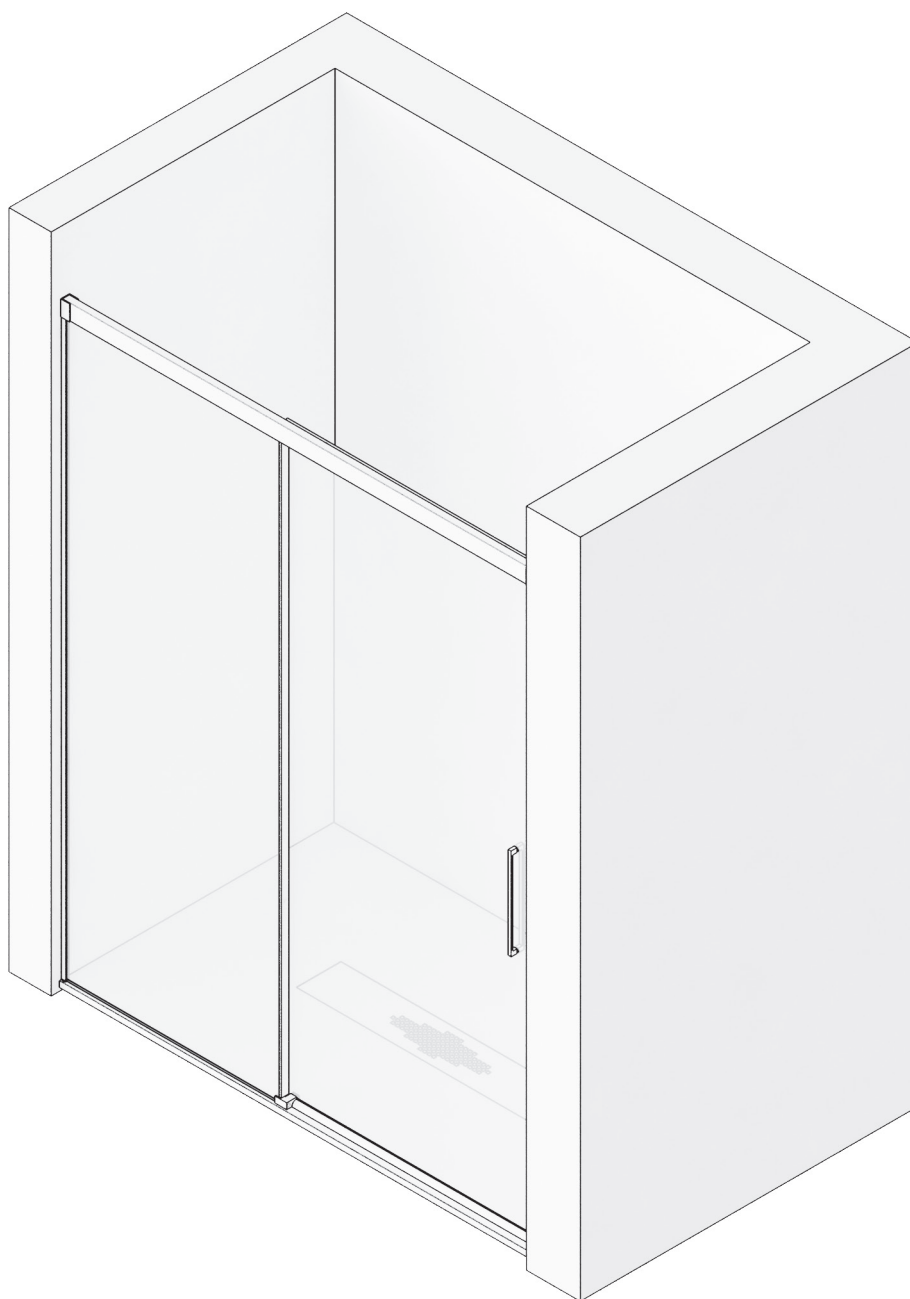



MAMPARA FRONTAL DE DUCHA

1 HOJA CORREDERA + 1 FIJA

F2


1

PRESENTAMOS PERFIL "U" DE FIJO, EN PARED, SEGÚN CORRESPONDA SU POSICIÓN, NIVELÁNDOLO, A 3 MM. DEL BORDE DEL PLATO DE DUCHA Y MARCAMOS TALADROS.

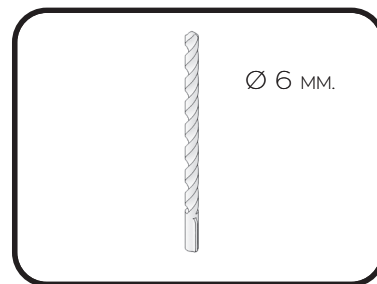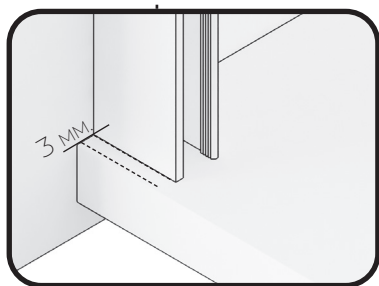

2

TALADRAR LA PARED CON BROCA DE 6MM.

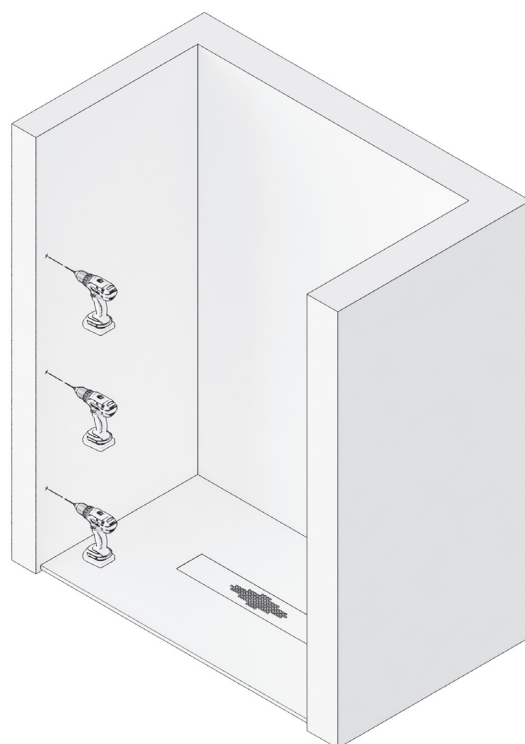

3

ATORNILLAR EL PERFIL "U" A PARED, FIJÁNDOLO CON TACOS DEL Nº 6 Y LOS 3 TORNILLOS 4.2X32.



4

COLOCAMOS GOMA DE ESTANQUEIDAD INFERIOR EN LA HOJA FIJA E INTRODUCIMOS EL VIDRIO EN LA "U", APOYÁNDOLO SOBRE ESTA.





5

COLOCAR LA PINZA GUIA INFERIOR EN EL EXTREMO DEL VIDRIO FIJO, MONTÁNDOLA PREVIAMENTE SEGÚN CORRESPONDA SU POSICIÓN.





MONTAJE PINZA GUIA INFERIOR

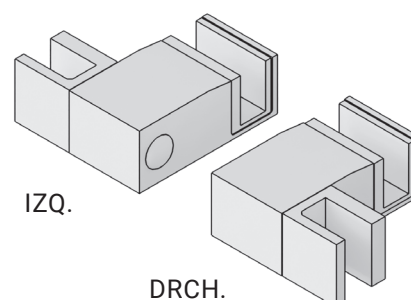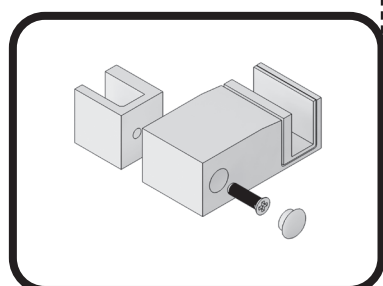

6


PRESENTAR GUÍA SUPERIOR
CON VASOS SOBRE EL
VIDRIO FIJO, NIVELAR Y
MARCAR LOS TALADROS.

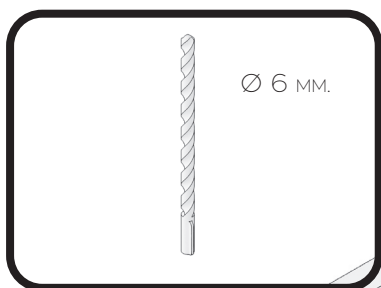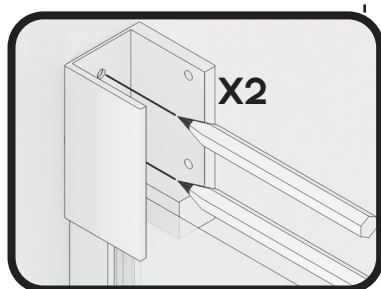**7**

TALADRAR LA PARED CON
BROCA DE 6MM.



RETIRAR CRISTALES FIJOS SI FUESE
NECESARIO.

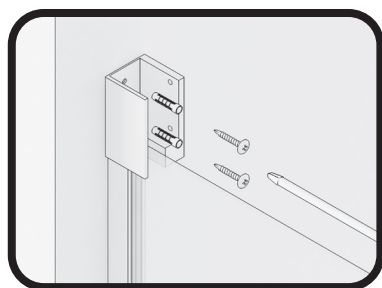


8

ATORNILLAR LOS VASOS SOPORTE
GUÍA SUPERIOR A PARED.




9

INTRODUCIR LOS DOS RODAMIENTOS Y EL
TOPE FRENO TRASERO EN GUÍA SUPERIOR.

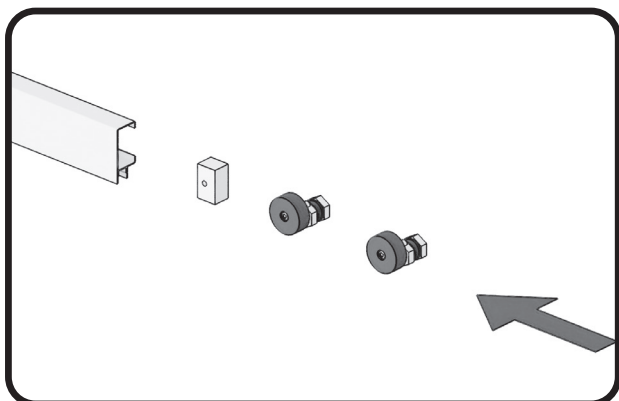


10

COLOCAR LA GUÍA SUPERIOR UNIDA EN
LOS VASOS COGIDA A PARED Y FIJAR
LA COGIDA A LA GUÍA MEDIANTE LOS
TORNILLOS PRISIONEROS CON LLAVE
HALLEN. ENGOMAR EL CRISTAL FIJO
AL PERFIL PARED Y A LA GUÍA SUPE-
RIOR.

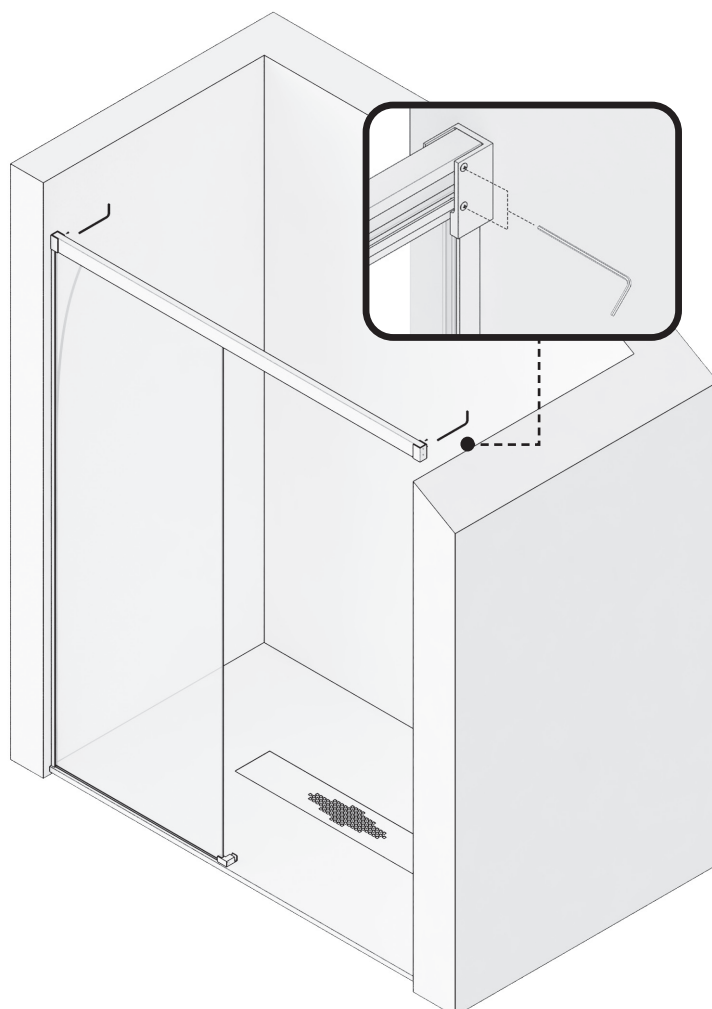



11

MONTAR LA HOJA CORREDERA EN LOS RODAMIENTOS, INTRODUCIENDO LA MISMA EN LA PINZA GUIA INFERIOR. GRADUAR EN ALTURA Y NIVELAR, HACIENDO GIRAR EL EJE DE LA EXCENTRICA, MEDIANTE LAS TUERCAS DE REGULACION DE RUEDAS, CON DOS LLAVES FIJAS DE 20 MM., FIJANDOLA FUERTEMENTE EN SU POSICIÓN.

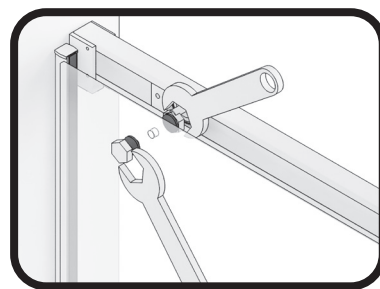


12

COLOCAMOS LAS GOMAS ALA DE CRUCE, UNA EN EL FIJO Y OTRA EN LA HOJA CORREDERA. COLOCAR EL ASA TIRADOR.

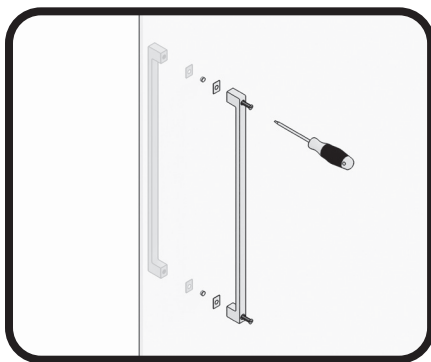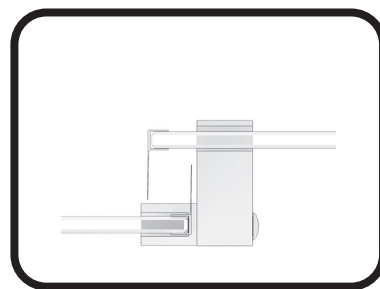

13



COLOCAR EL CIERRE GOMA IMAN FRONTAL EN EL CANTO EXTERIOR DE LA HOJA CORREDERA Y PRESENTAR SOBRE ESTE EL PERFIL CIERRE IMAN. APROXIMAR LA HOJA CORREDERA AL CIERRE EN PARED, MARCAMOS SU POSICIÓN, NIVELANDOLO Y ATORNILLANDOLO, RETIRANDO EL IMÁN PARA SU COLOCACIÓN.

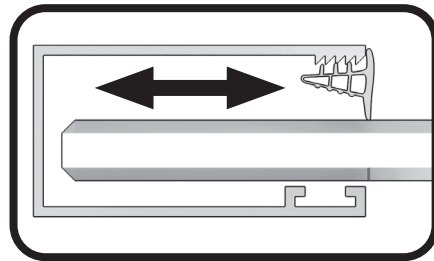

AJUSTAR EL JUEGO DEL VIDRIO FIJOS SEGÚN NECESIDAD. FIJAR EL VIDRIO, ENGOMANDO EL CRISTAL CON EL PERFIL A PARED Y CON LA GUIA SUPERIOR.

14

FIJAR EL TOPE FRENO EN SU POSICIÓN, MEDIANTE SU TORNILLO PRISIONERO.

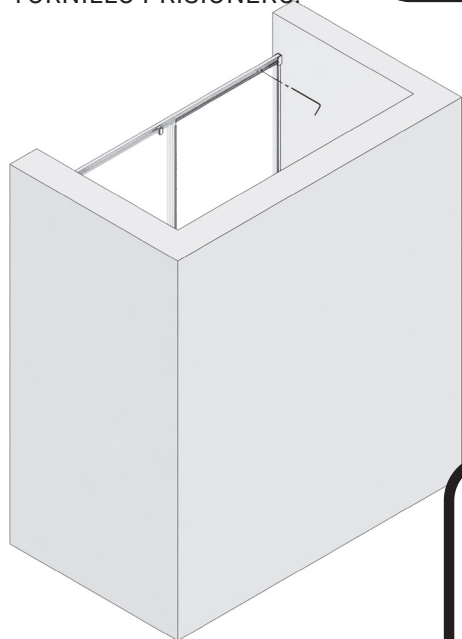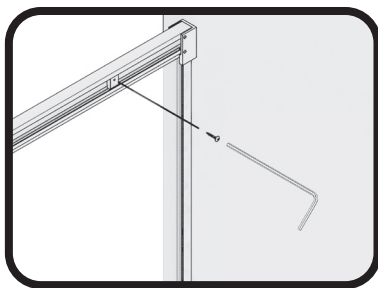

15


MEDIMOS, CORTAMOS, MONTAMOS SUS TAPONES Y PEGAMOS EL PERFIL DE ESTANQUEIDAD, DE PINZA INFERIOR A PARED POR DELANTE DE LA HOJA CORREDERA.

PERFIL DE ESTANQUEIDAD

CORTAR GOMA


Y PERFIL

TAPONES


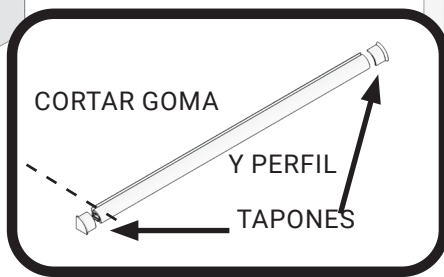


16

SELLAR CON SILICONA EL CONTORNO EXTERIOR DE LA MAMPARA.

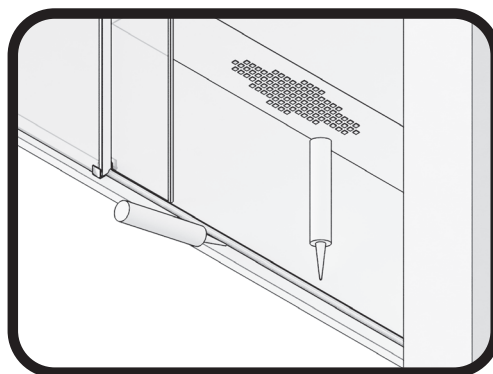

F2

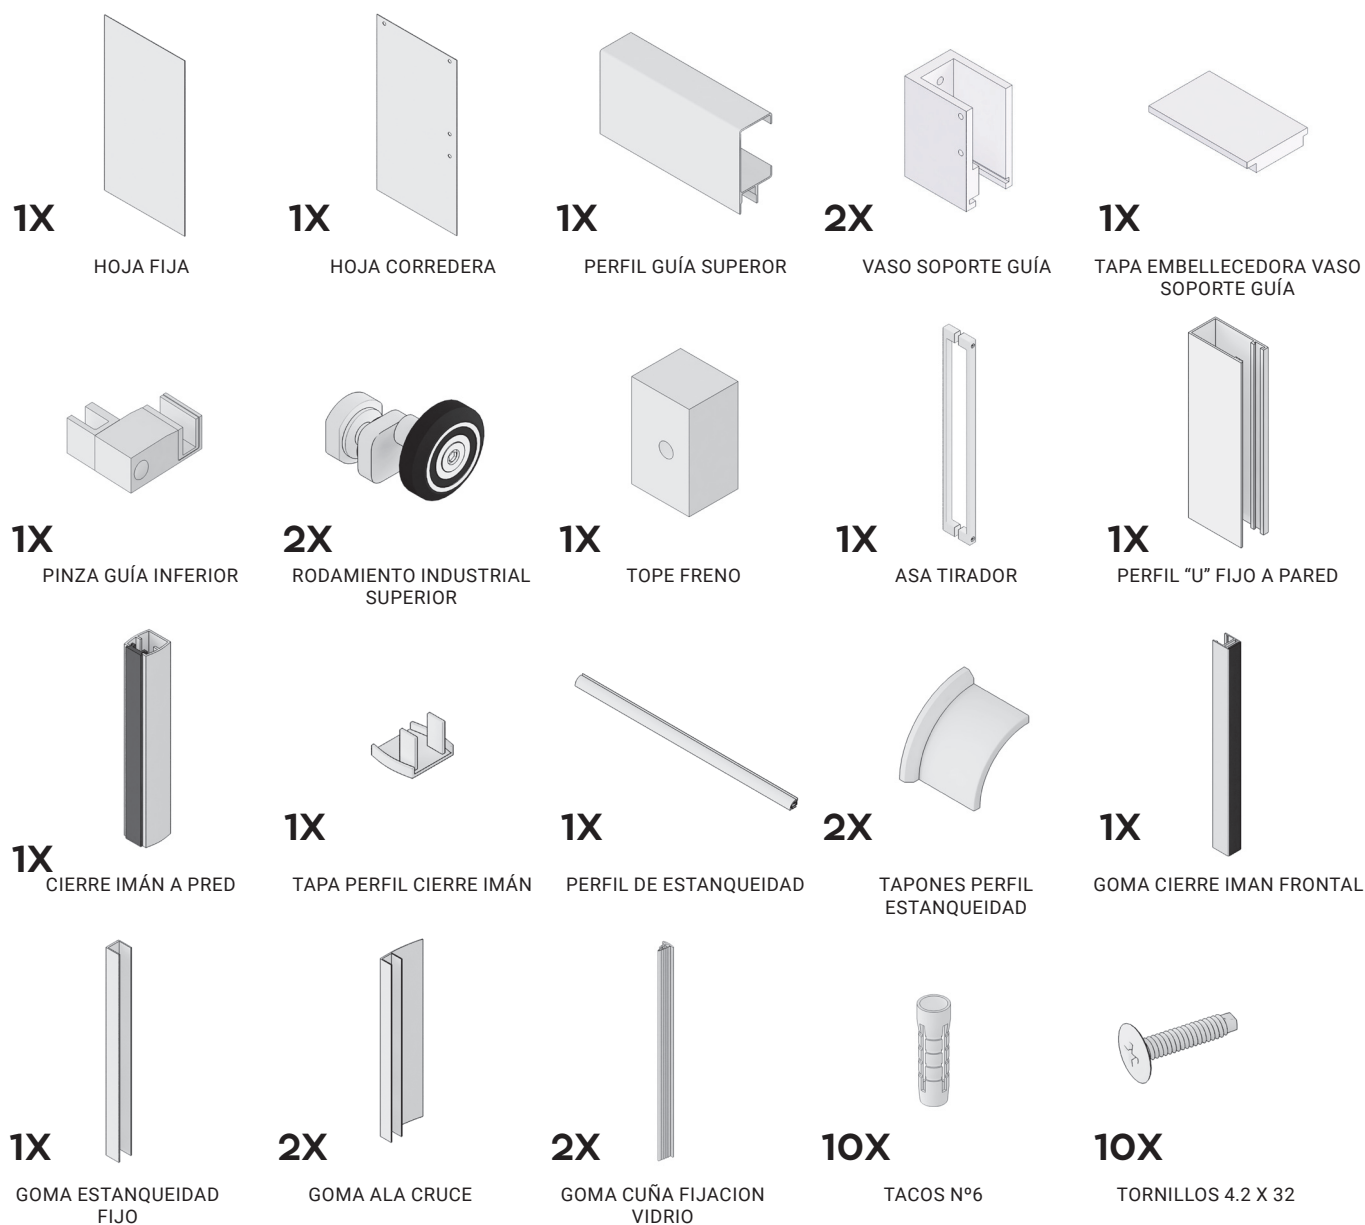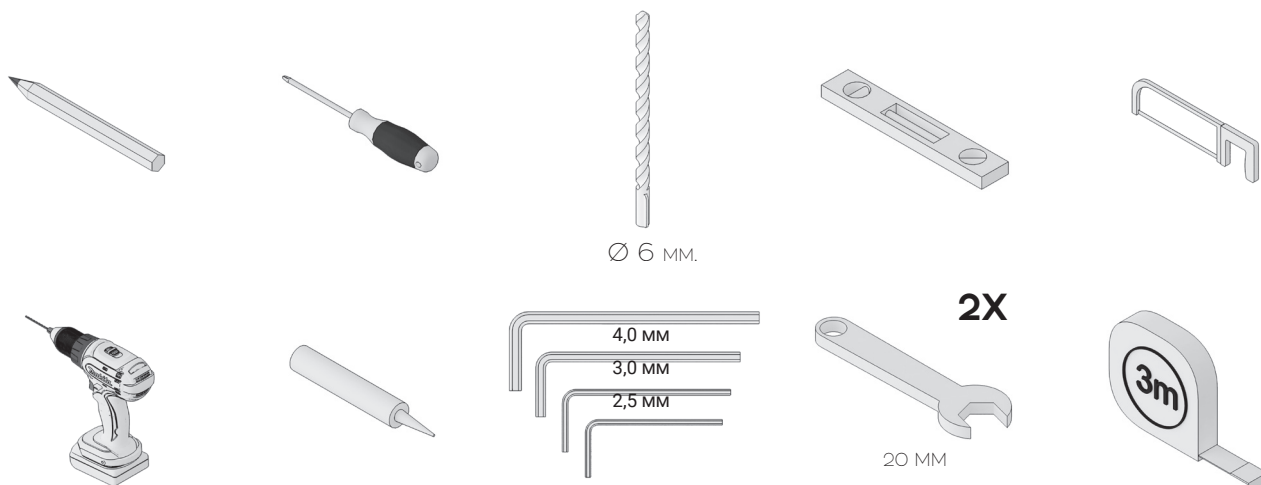

fabricación
nacional