

MANUAL DE MONTAJE

F4




MAMPARA FRONTAL DE DUCHA

2 HOJAS CORREDERAS + 2 FIJAS

F4


1

PRESENTAR LOS EXPAN-
SORES EN LA PARED,
MARCAR LOS TALADROS
A REALIZAR EN LAS ALAS
INTERIORES DE LOS MIS-
MOS Y EN LAS PAREDES.
RETIRARLOS PARA TA-
LADRAR CON BROCA DE
6MM. INTRODUCIR LOS
TACOS DEL Nº 6.

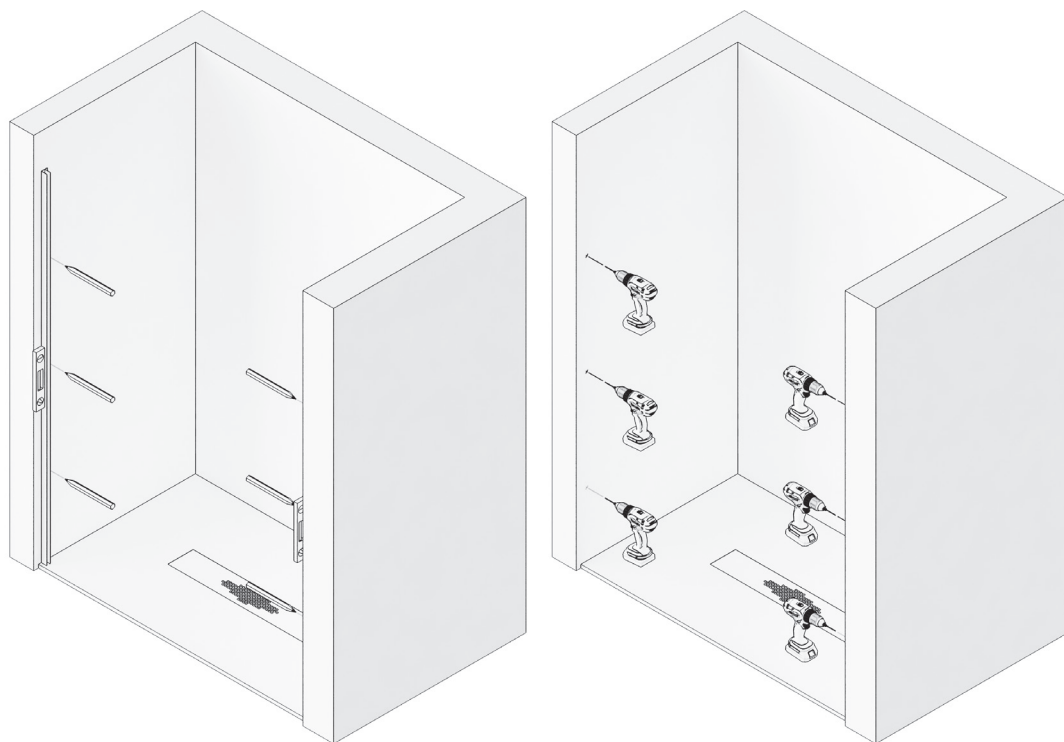



2

LIPIAR LA SUPERFICIE Y CO-
LOCAR LA GUIA INFERIOR,
CON SUS ESCUADRAS METÁ-
LICAS DE ENGANCHE EN LAS
PUNTAS, SOBRE EL PLATO
DE DUCHA, EN SU POSICIÓN.
INTRODUCIR LOS MARCOS
LATERALES CON SUS EXPAN-
SORES CORRESPONDIENTES
EN LAS ESCUADRAS DE LA
GUIA INFERIOR, FORMANDO
UNA "U".

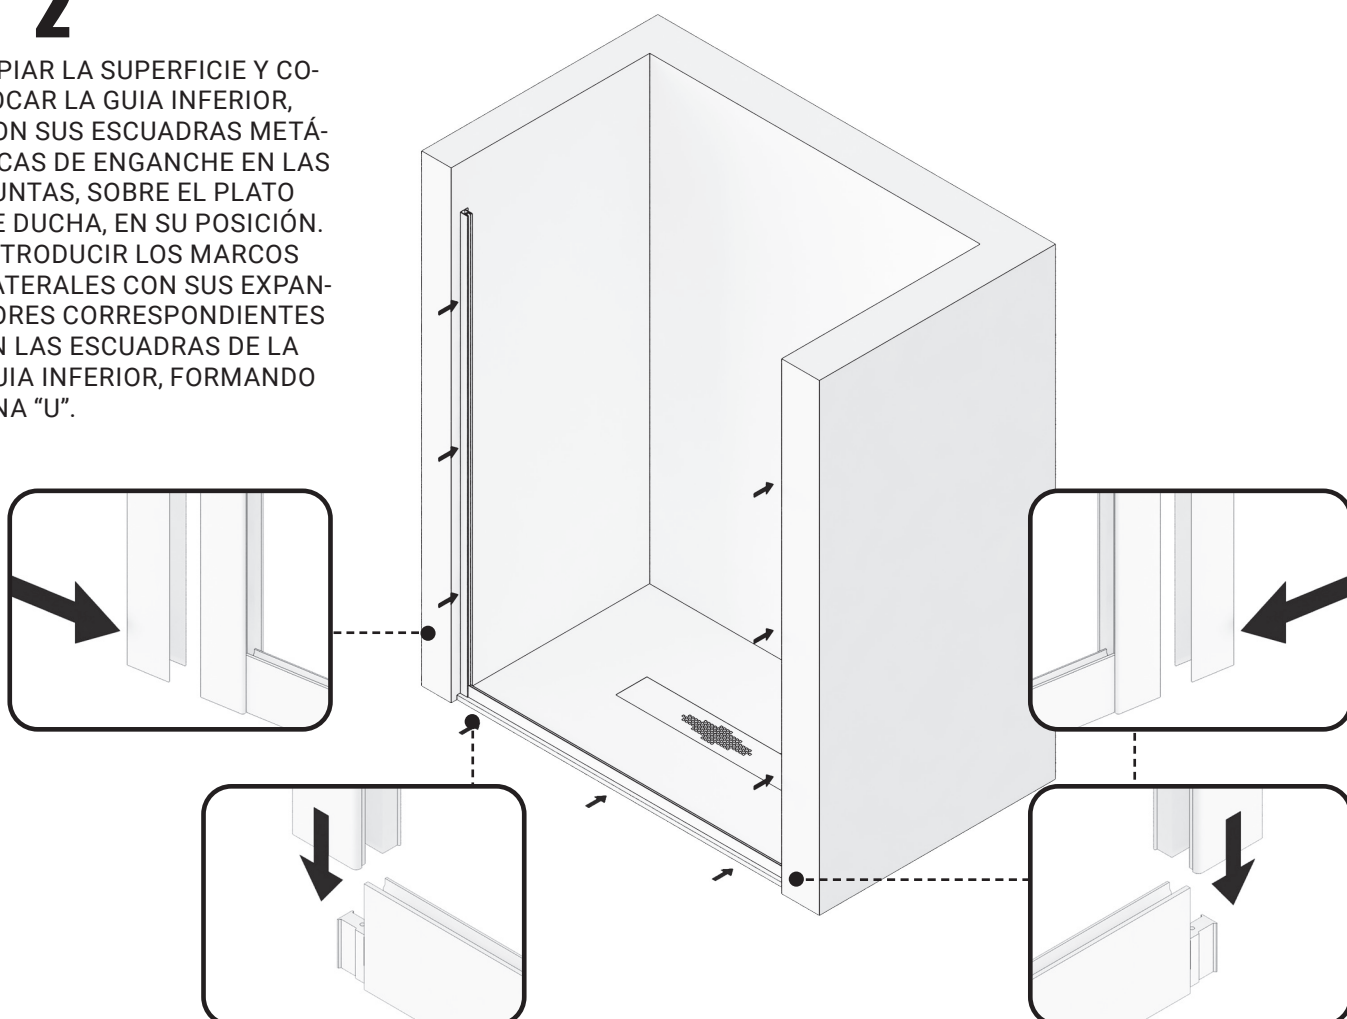


3

SUJETAR LA ESTRUCTURA CON LOS EXPANSORES A LA PARED, UTILIZANDO LOS TORNILLOS 4.2 X 32 CON SUS BASES Y TAPONES EMBELLECEDORES, EN EL ORDEN INDICADO EN EL DIBUJO.

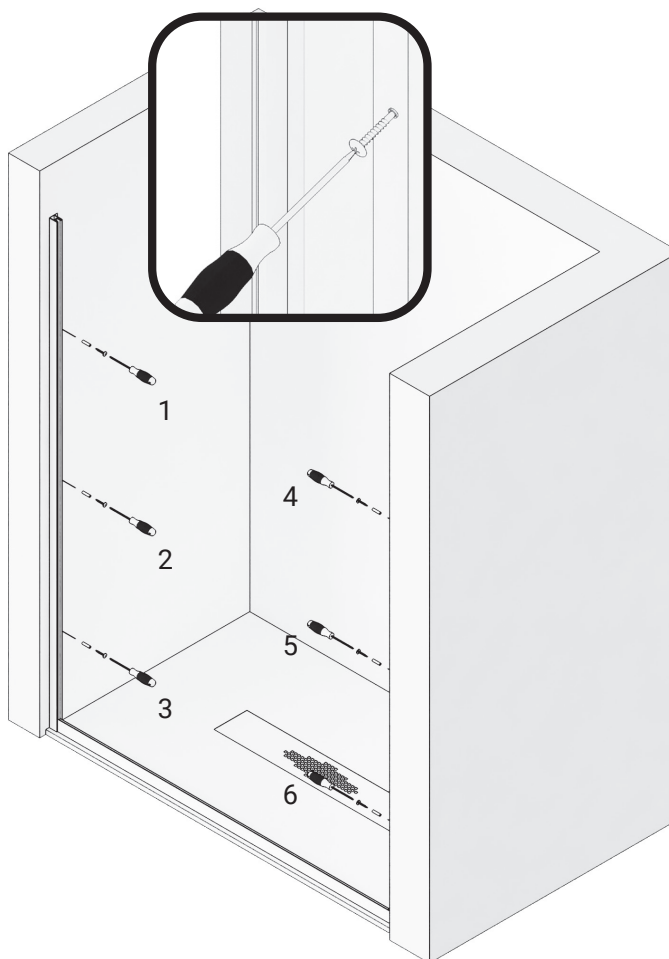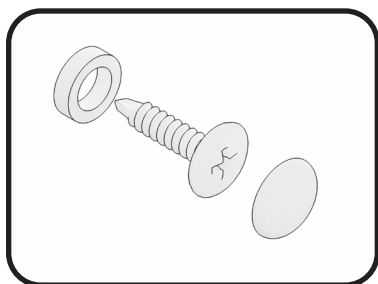


4

COLOCAR LOS VIDRIOS FIJOS, DERECHO E IZQUIERDO, EN LA ESTRUCTURA.

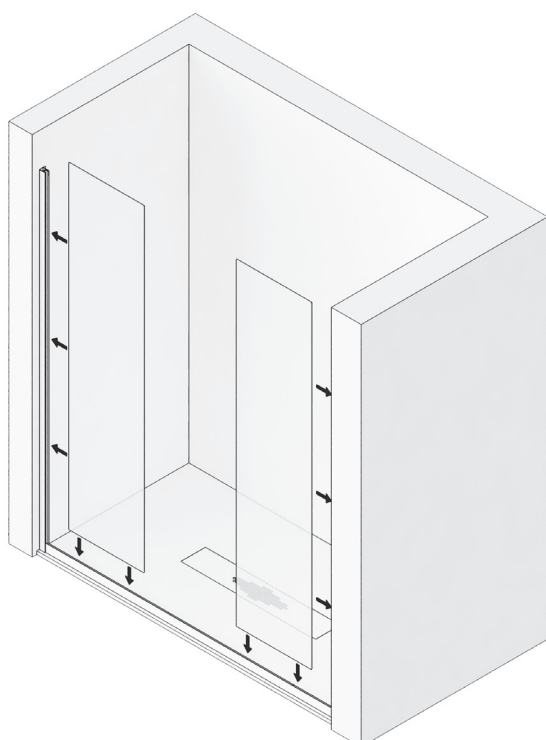



5

CERRAR LA ESTRUCTURA, INTRODUCIENDO LA GUIA SUPERIOR CON SUS ESCUADRAS Y PLACAS TOPE, EN LOS MARCOS LATERALES.

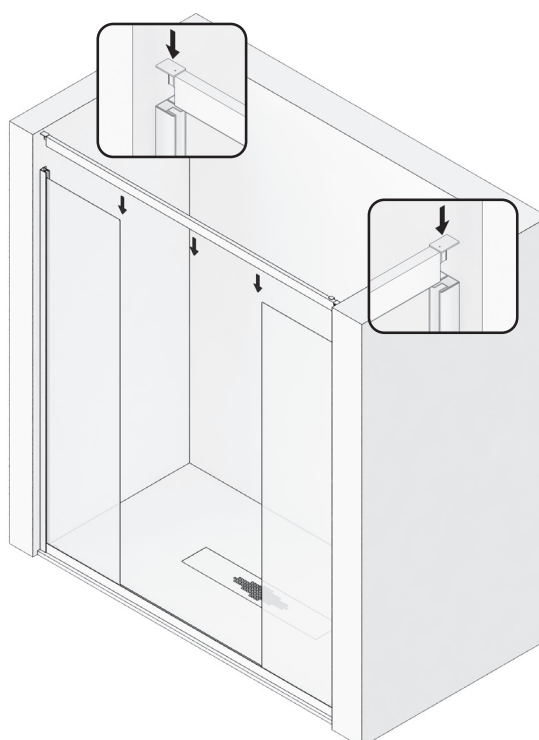

6

CUADRAR LA ESTRUCTURA Y NIVELAR. FIJAR LOS MARCOS A LOS EXPANSORES, MEDIANTE LOS TORNILLOS AUTORROSCANTES 3.5 X 16 AV, CON SUS BASES Y TAPONES EMBELLECEDORES, SEGÚN DIBUJO. POR EL INTERIOR DE LA DUCHA.

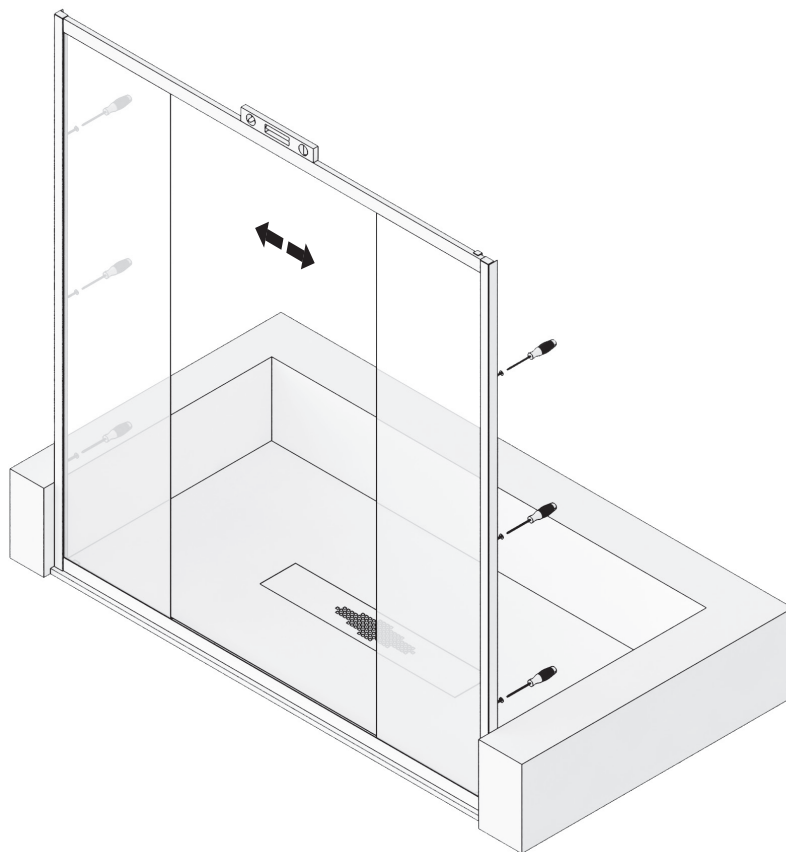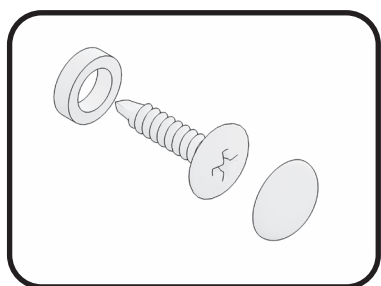



7

ENGOMAR LOS VIDRIOS FIJOS A LOS MARCOS LATERALES Y A LAS GUÍAS, CON SUS RESPECTIVAS JUNTAS. COLOCAR LAS GOMAS ALA DE CRUCE EN EL CANTO DE LOS VIDRIOS FIJOS.





8

INSTALAR EN LAS PUERTAS, LAS ASA TIRADOR, LAS GOMAS ALA CRUCE Y LAS GOMA IMÁN, A LO ALTO DEL CRISTAL. MONTAR LAS RUEDAS, COLOCANDO LAS SUPERIORES DE TORNILLO REGULABLE CON ACESO HACIA ABAJO Y LAS DESMONTANBLES CON PULSADOR-MUELLE EN LA PARTE INFERIOR, CON ACCESO HACIA ARRIBA.

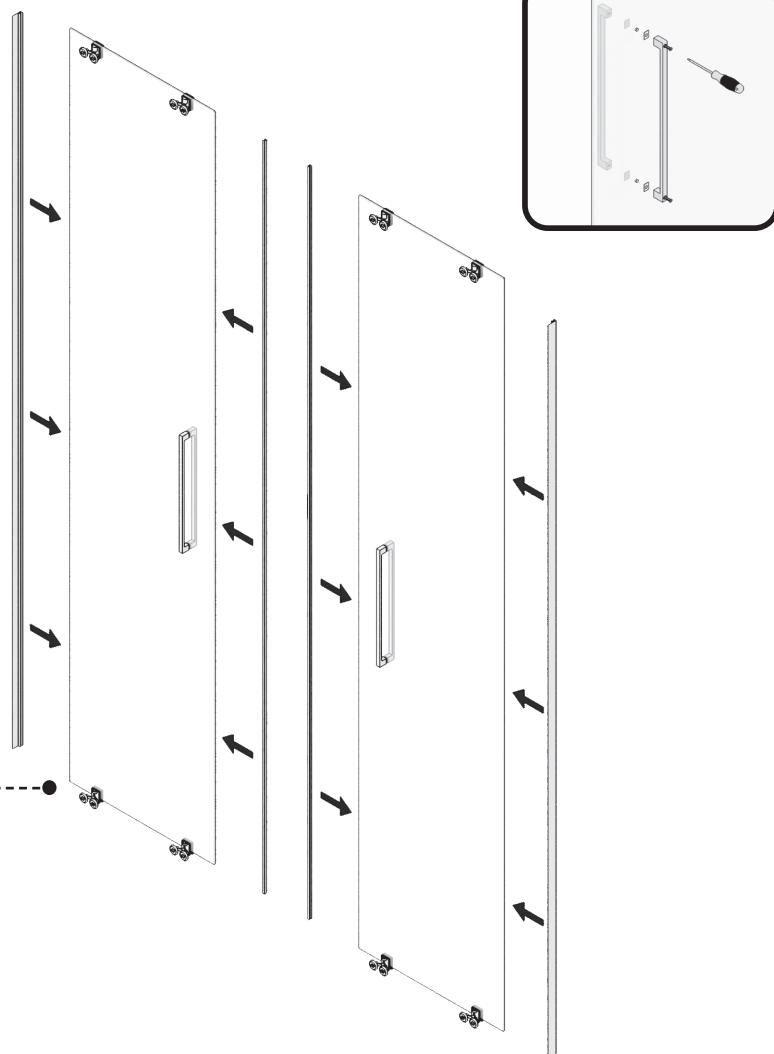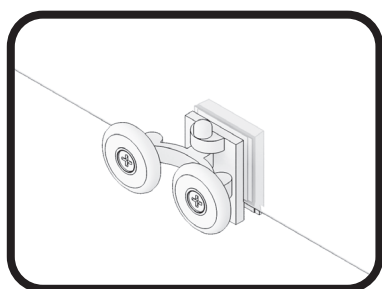


9

MONTAR LAS PUERTAS EN LA MAMPARA, COLGANDO LAS RUEDAS SUPERIORES SOBRE LA GUIA SUPERIOR, CON LA REGULACIÓN MAS BAJA, E INTRODUCIENDO LAS INFERIORES CON MUELLE EN SU CANAL DE RODADURA, AFLOJANDO SI FUERA NECESARIO EL PULSADOR.

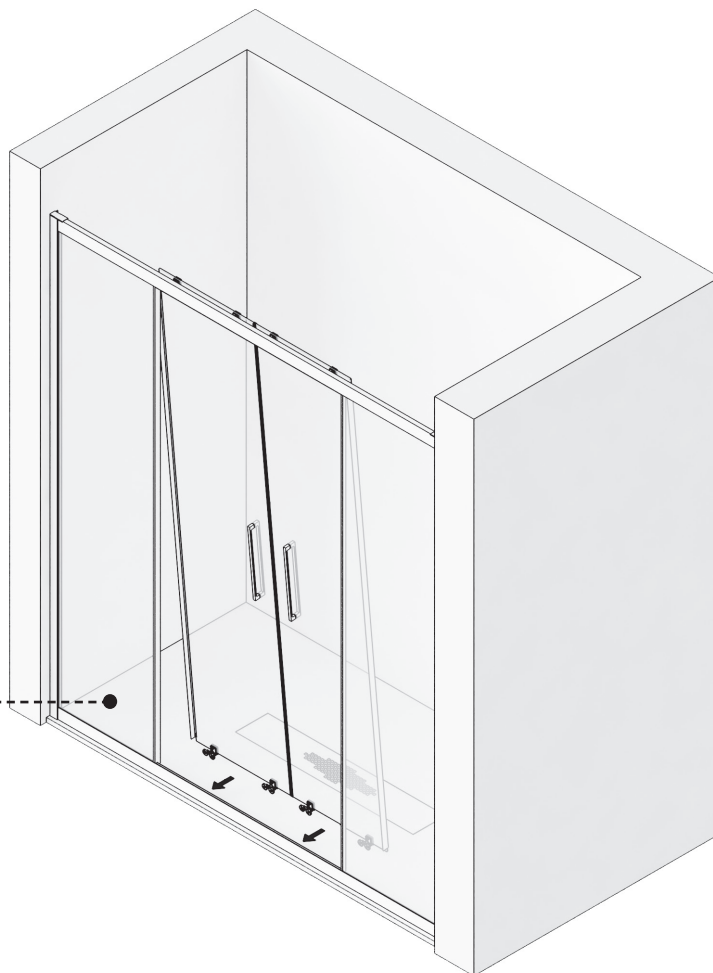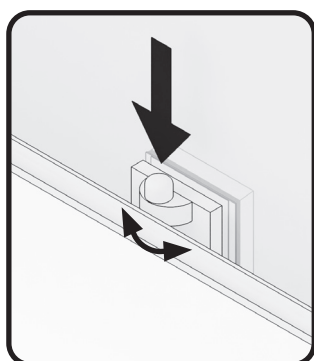


10

GRADUAR LAS PUERTAS AL CIERRE IMÁN, UTILIZANDO LOS TORNILLOS DE REGULACIÓN DE LAS RUEDAS SUPERIORES, CALZANDO LA PUERTA PARA FACILITAR EL AJUSTE Y VOLVER A AJUSTAR EL PULSADOR DE LA RUEDA INFERIOR A SU POSICIÓN INICIAL.

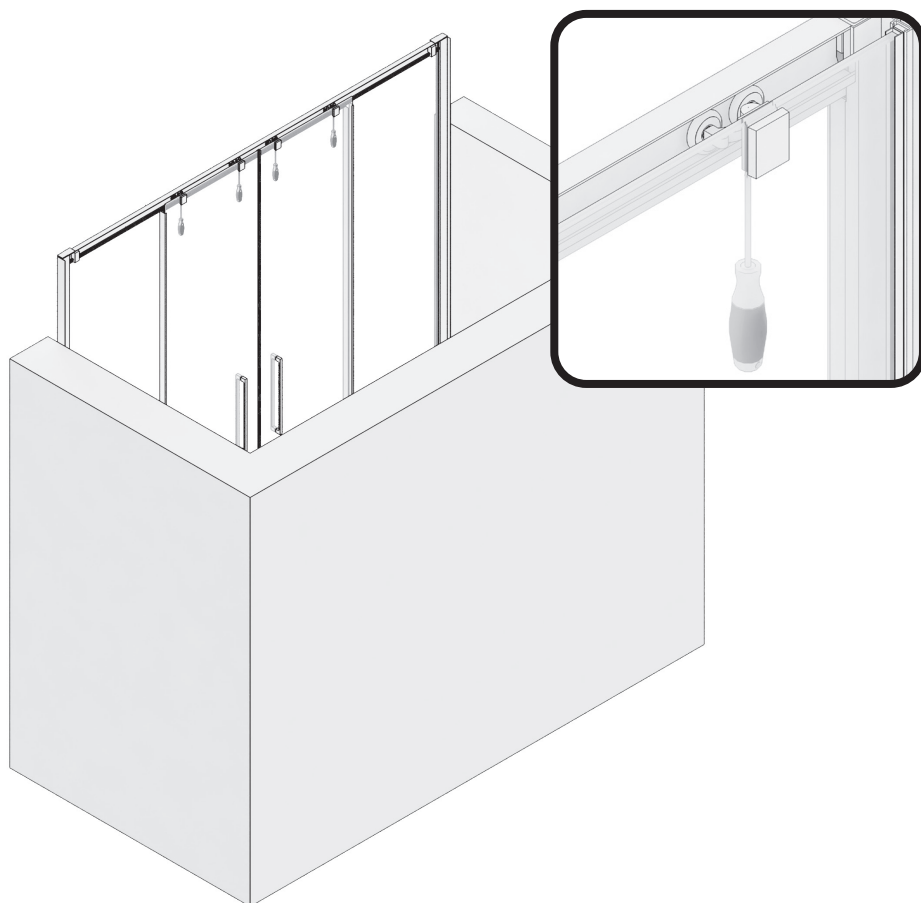


11

FIJAR LOS TOPES FRENO A LA GUÍA.

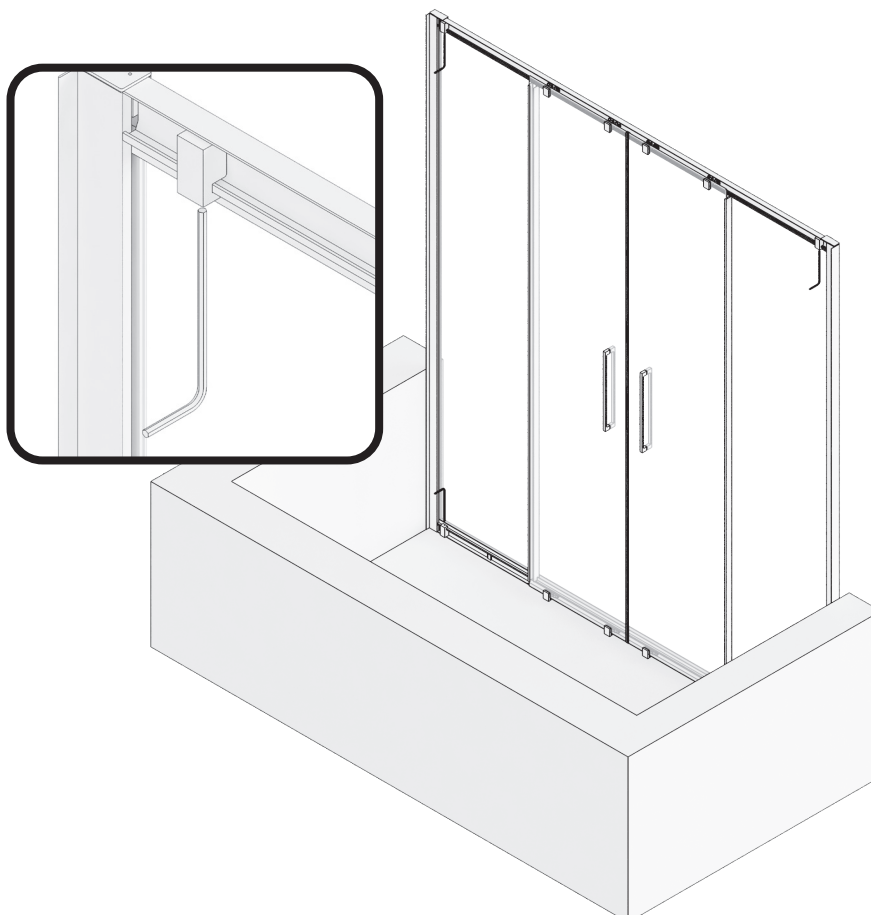



12

CORTAR A SU MEDIDA Y CLIPAR EL
PERFIL BAJO TAPACANAL EMBE-
LLEDOR EN LA GUÍA INFERIOR.

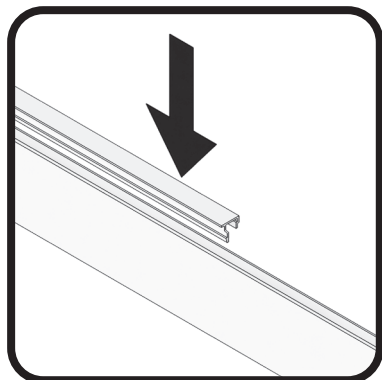


13

SELLAR CON SILICONA
EL CONTORNO EXTERIOR
DE LA MAMPARA Y COLO-
CAR LAS TAPETAS SUPE-
RIORES DE LOS MARCOS
LATERALES.

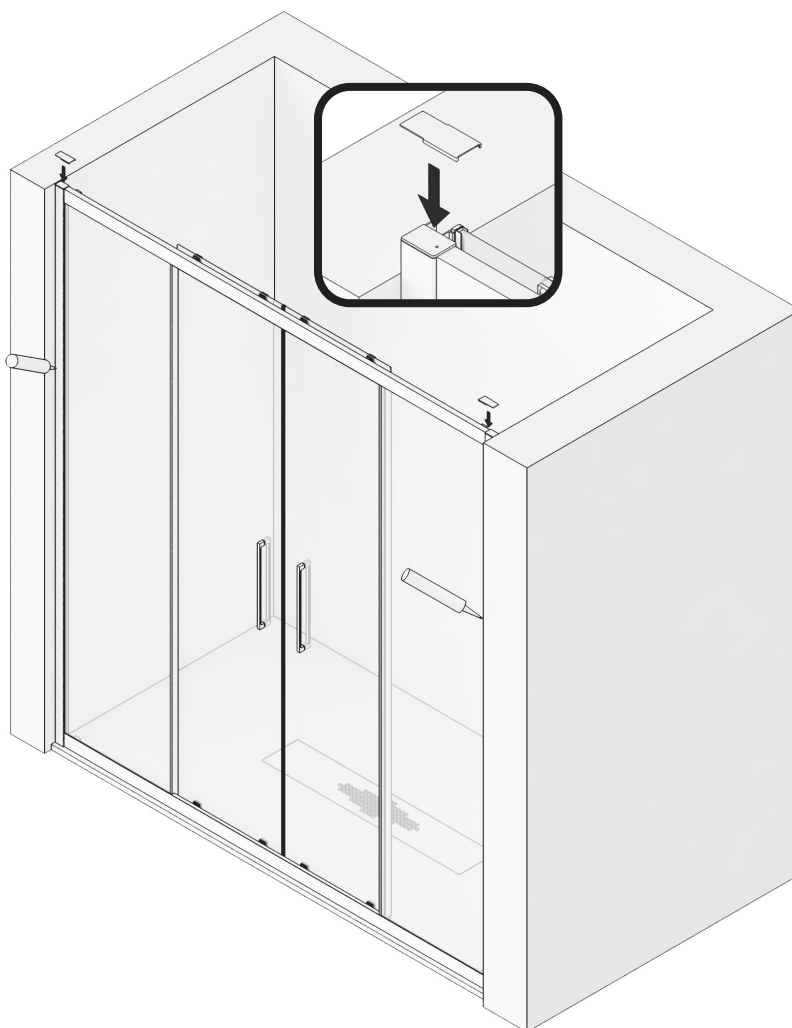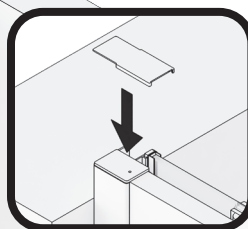

F4

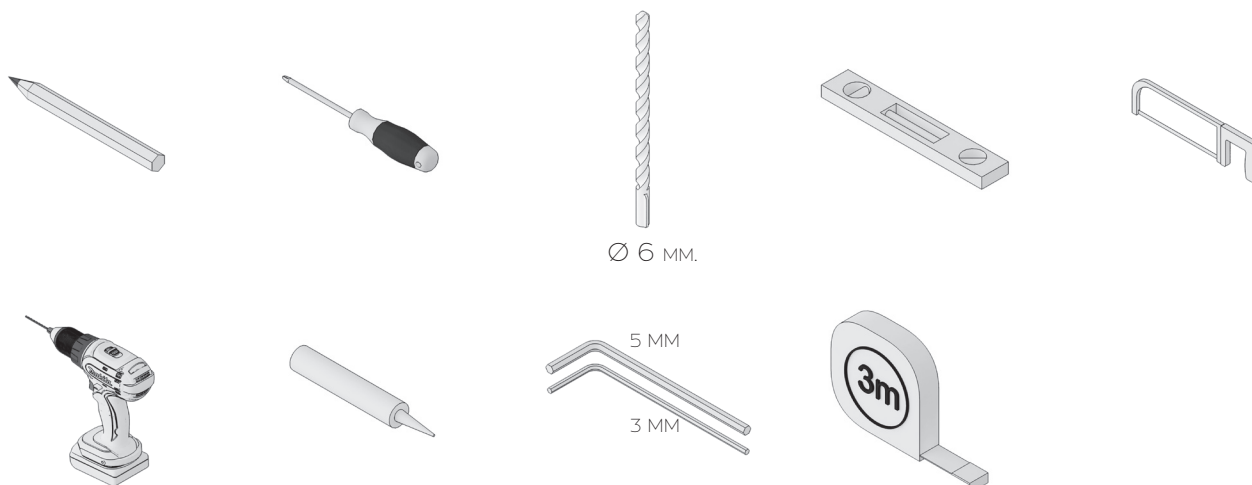

2X




HOJA FIJA

2X




HOJA CORREDERA

1X

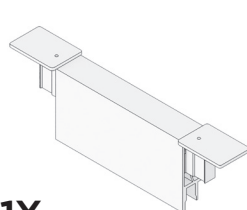

GUÍA SUPERIOR CON ESCUADRAS Y TAPA TOPE

1X

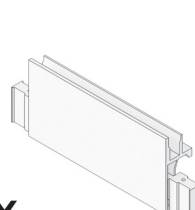

GUÍA INFERIOR CON ESCUADRAS

2X




EXPANSOR

2X




MARCO LATERAL

1X

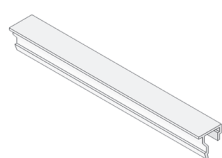


PERFIL BAJO TAPA CANAL ENBELLECEDOR GUÍA

4X

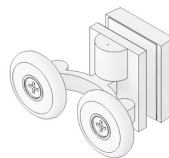

RODAMIENTO SUPERIOR TANDEM

4X

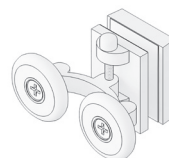


RODAMIENTO INFERIOR TANDEM CON PULSADOR

8X



TOPE FRENO

2X



ASA TIRADOR

2X



GOMA CIERRE IMAN FRONTAL

4X




GOMA ALA CRUCE

3X



GOMA CUÑA FIJACION FIJO

12X

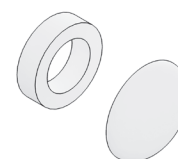


TAPONES CON BASES

6X




TACOS N°6

6X




TORNILLOS 4.2 X 32

6X



TORNILLO AUTORROSCANTE 3.5 X 16 AV

2X

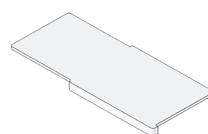

TAPETA SUPERIOR MARCO LATERAL