

MANUAL DE MONTAJE

F3



MAMPARA FRONTAL DE DUCHA

3 HOJAS CORREDERAS (APERTURA AMBOS LADOS)

QRZ

F3

1



UNIR MARCOS Y EXPANSORES A LA GUÍA SUPERIOR Y A LA GUÍA INFERIOR, COLOCANDO LOS MARCOS CON EL IMÁN EN LA POSICIÓN SELECCIONADA DE CIERRE PUERTAS. SIENDO LA ESTANDAR, HOJA DERECHA FUERA.

PARA HOJA IZQUIERDA FUERA ELEGIR EN EL PEDIDO LA OPCIÓN HOJAS INVERTIDAS (VER PAG 3)

2



PRESENTAR LA ESTRUCTURA EN EL HUECO, HACER GIRAR LOS TORNILLOS EXPANSORES DE LOS MARCOS A LA IZQUIERDA PARA ABRIR LOS EXPANSORES Y AJUSTARLOS A AMBAS PAREDES.

NIVELAR BIEN LA ESTRUCTURA, PARA QUE POSTERIORMENTE SE AJUSTEN AL CIERRE LAS DOS HOJAS LATERALES.

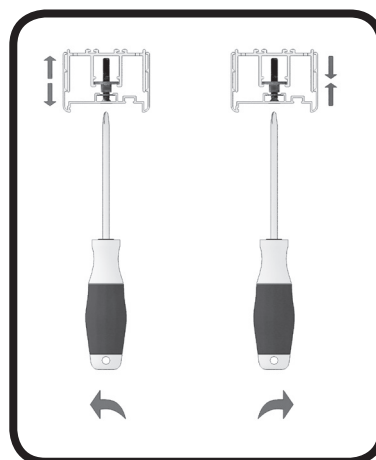
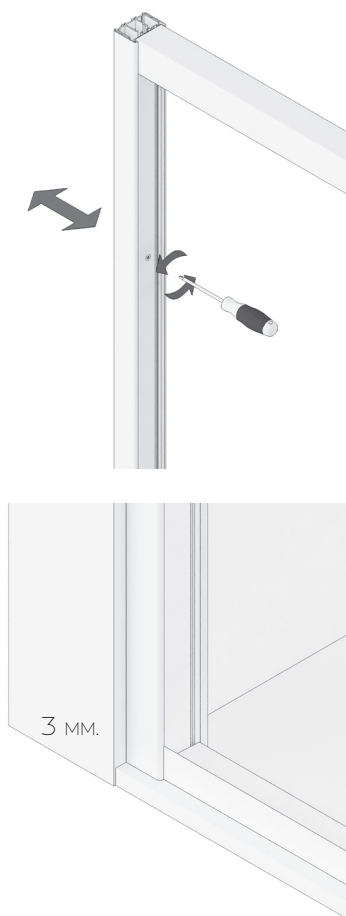




***POSICIÓN HOJAS ESTANDAR, HOJA DERECHA FUERA**

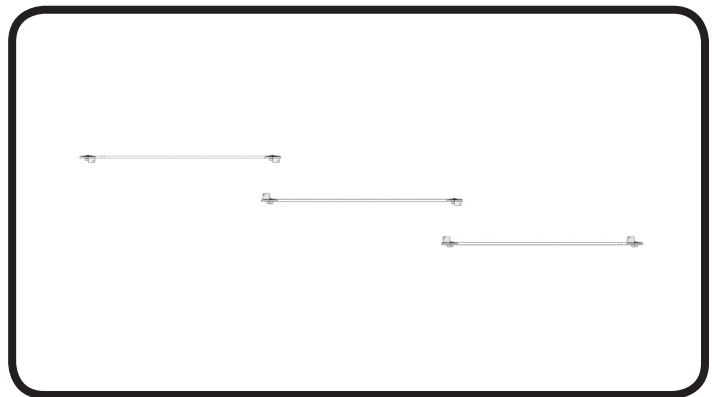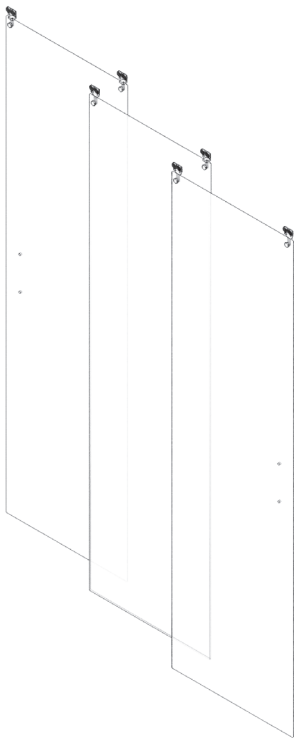

***POSICIÓN HOJAS INVERTIDAS, HOJA IZQUIERDA FUERA**


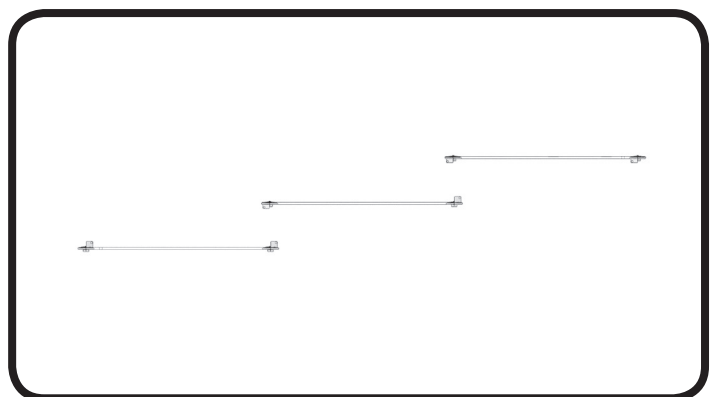
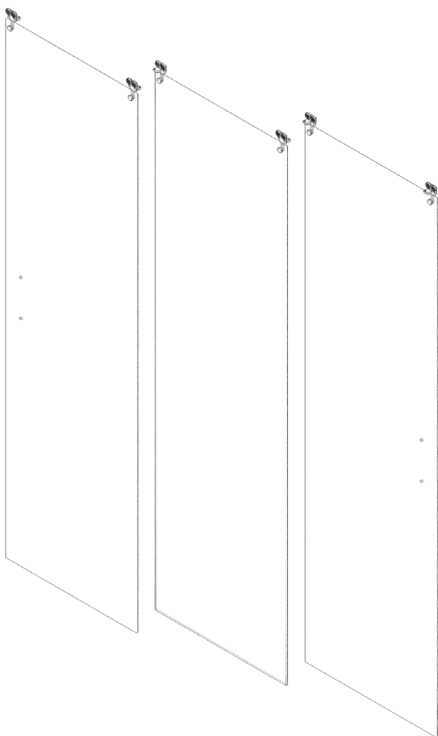





F3

3

COLOCAR LA GOMA VIERTEAGUAS EN EL CANTO INFERIOR DE CADA HOJA.
COLGAR LAS PUERTAS EN LA GUÍA SUPERIOR, UTILIZANDO LOS CARRILES 1º Y 3º, PARA LAS PUERTAS DERECHA E IZQUIERDA, SEGÚN EL ORDEN SELECCIONADO DE CIERRE Y EL CENTRAL PARA LA HOJA CENTRO.

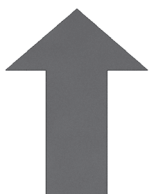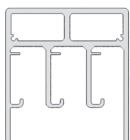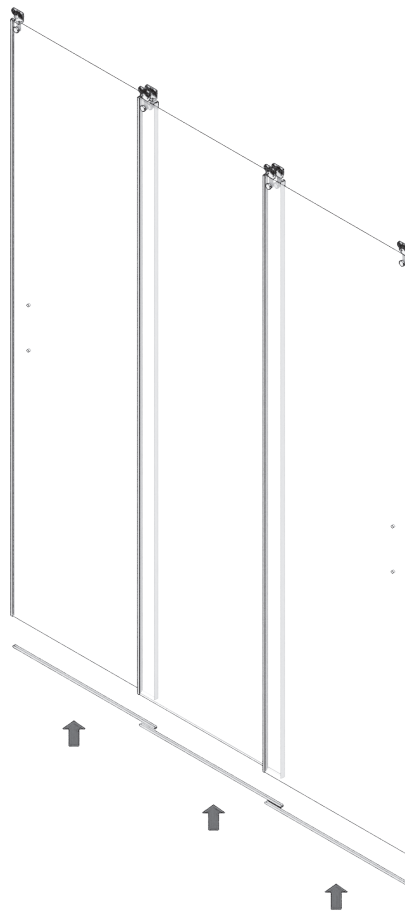

EXTERIOR DUCHA

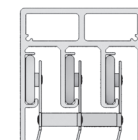


INTERIOR DUCHA







4

COLOCAR GOMA IMÁN CIERRE EN LOS CANTOS EXTERIORES DE LAS HOJAS, COMPRBANDO SU POLARIDAD

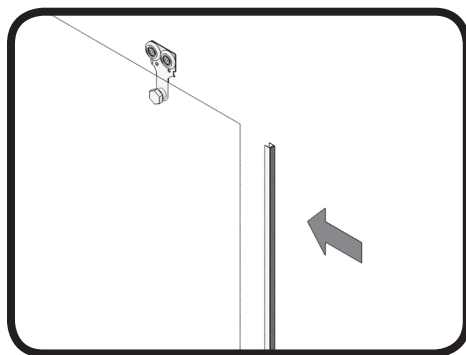

5

COLOCAR GOMAS ALA CRUCE, UNA CONTRA OTRA, PARA EVITAR SALIDA DE AGUA.

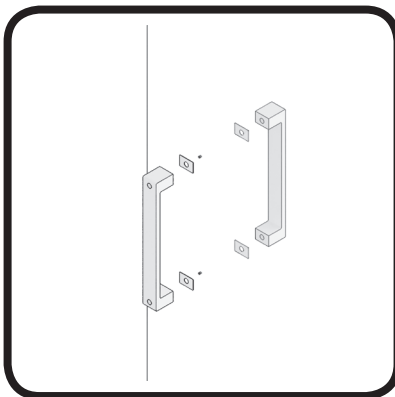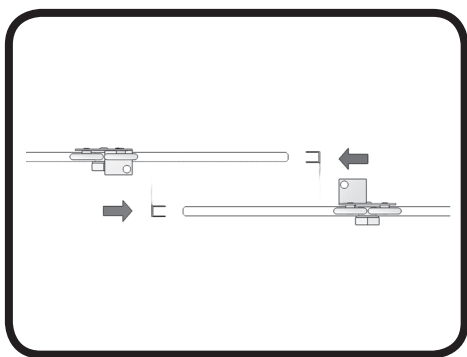

6A





COLOCAR TIRADORES EN PUERTAS.



F3

6B

GRADUAR PUERTAS AL CIERRE Y FIJAR TOPES ANTIDESCARRILAMIENTO, APROXIMANDO LOS TOPES A LA GUÍA, LO SUFICIENTE QUE IMPIDA SU SALIDA, PERO PERMITIENDO SU LIBRE MOVIMIENTO.

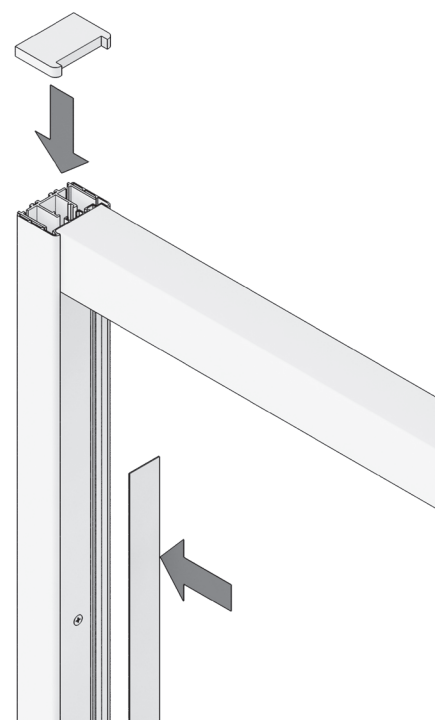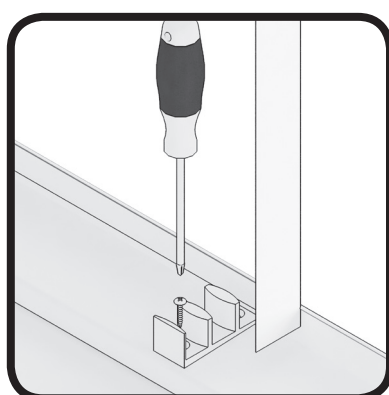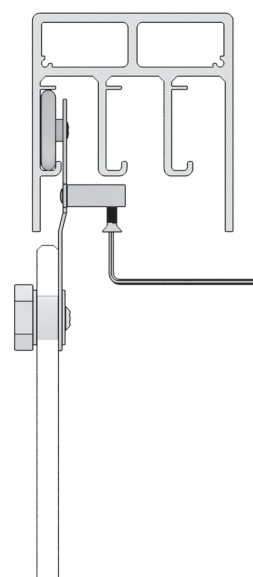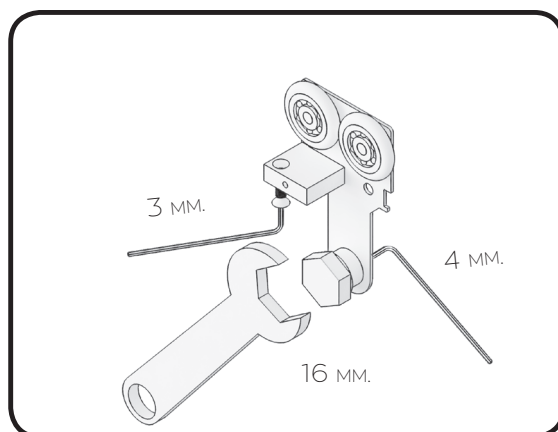

7

COLOCAR LAS PINZAS BAJAS ENTRE EL CRUCE DE HOJAS. FIJANDOLA A LA GUÍA INFERIOR, CON LOS TORNILLOS AUTORROSCANTES..

9

SELLAR CON SILICONA, POR EL EXTERIOR, EL CONTORNO DE LA MAMPARA.



8

ENCAJAR LAS TAPETAS CUBRE TORNILLOS SOBRE LOS MARCOS LATERALES Y COLOCAR LAS TAPETAS TAPA MARCOS QUE OCULTAN LOS TORNILLOS DE EXPANSIÓN.



CON LATERAL FIJO

1

PRESENTAR "U" DE FIJO A PARED NIVELAR Y MARCAR. INTRODUCIR VIDRIO FIJO EN EL MISMO, COLOCANDO GOMA INFERIOR.





2

UNIR MARCO COMPLETO FRONTAL AL LATERAL FIJO, NIVELAR, TALADRAR A PARED Y ATORNILLAR.




3

FIJAR LATERAL FIJO A "U" PARED Y ESQUINERO CLIPADO Y ATORNILLADO, AL MARCO LATERAL.

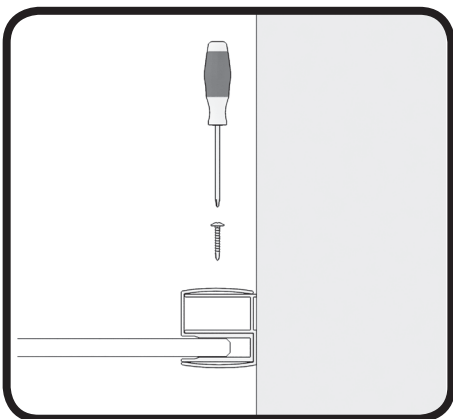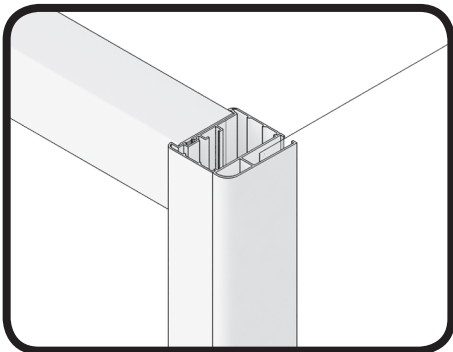


4

NIVELAR ESTRUCTURA, MEDIANTE LOS TORNILLOS EXPANSORES.

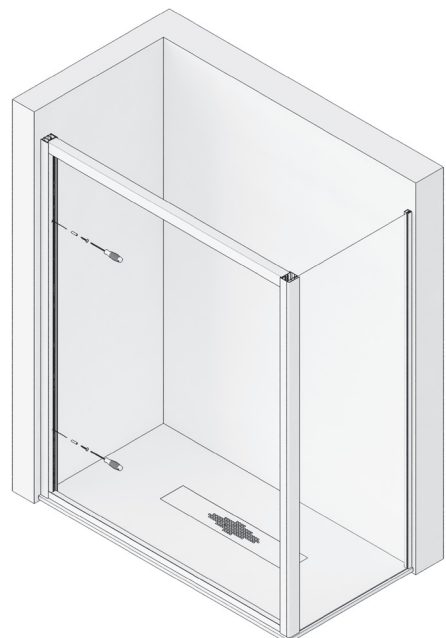



F3

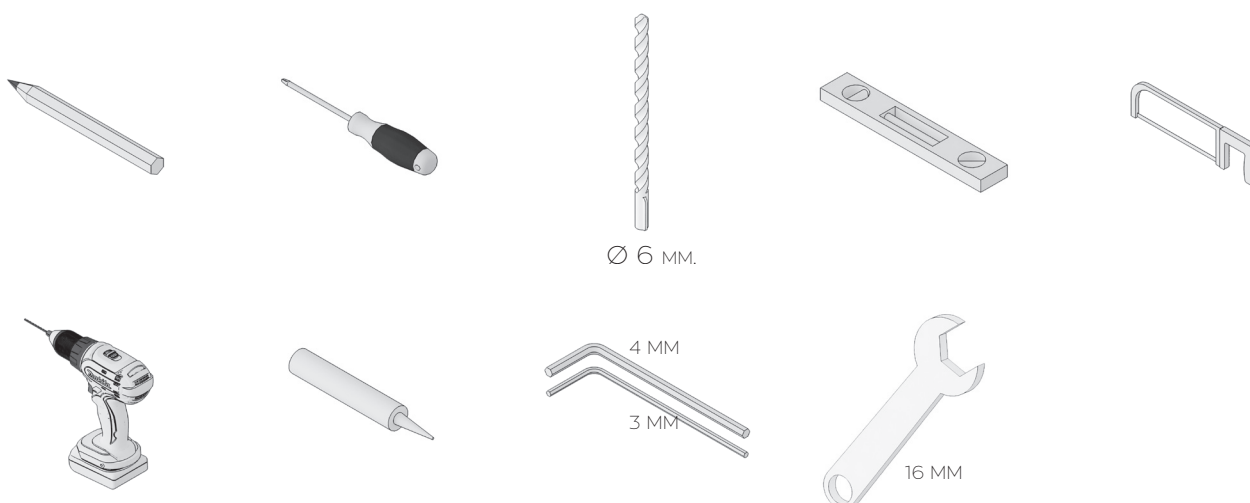

2X




HOJA CORREDERA

1X



HOJA CORREDERA CENTRAL

1X

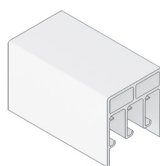


GUÍA SUPERIOR

2X




TAPETA TORNILLO MARCO LATERAL

1X




TORNILLO AUTOROSCANTE

2X

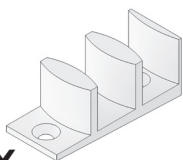


PINZA GUÍA INFERIOR

8X




Tornillo 4,2 X 32

1X

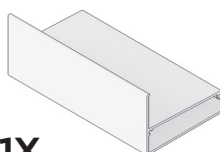

GUÍA INFERIOR

2X

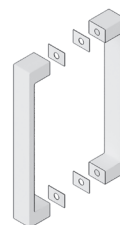

ASA TIRADOR

2X



CIERRE IMÁN HOJA

1X




GOMA ESTANQUEIDAD PUERTA INFERIOR

4X




GOMAS DE ALA CRUCE FIJO/CORREDERA

2X

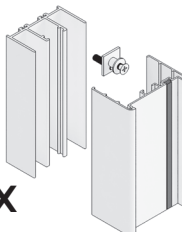

MARCO EXPANSOR CON TORNILLO AUTOMÁTICO

2X

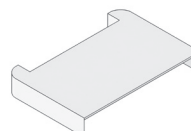

TAPETA MARCO EXPANSOR

CON LATERAL FIJO EXTRAS

1X




LATERAL FIJO

1X



PERFIL FIJO A PARED

10X

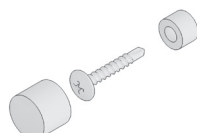


TAPONES EMBELLECEDORES

4X




TACOS Nº 6

4X




TORNILLO 4,5 x 25

3X




TORNILLO AUTOROSCANTE

4X




TORNILLO 4,2 x 32

2X



TORNILLO 4,2 x 80

2X



TORNILLO 4,5 x 50

fabricación nacional

