

# MANUAL DE MONTAJE

## F4





**MAMPARA FRONTAL DE DUCHA**

2 HOJAS CORREDERAS + 2 FIJAS

F4


1

PRESENTAMOS PERFILES "U" DE FIJO, EN PAREDES, NIVELANDOLOS A 3 MM. DEL BORDE DEL PLATO DE DUCHA Y MARCAMOS TALADROS.

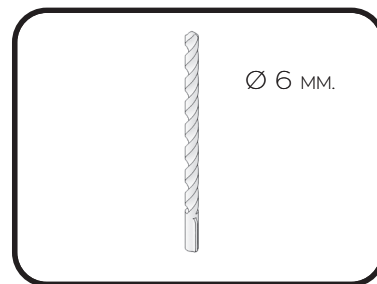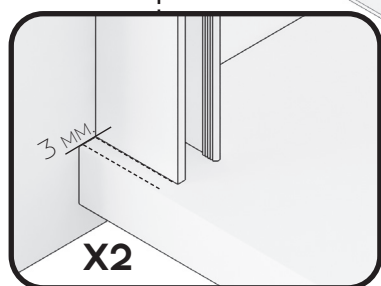


2

TALADRAR LAS PAREDES CON BROCA DE 6MM.

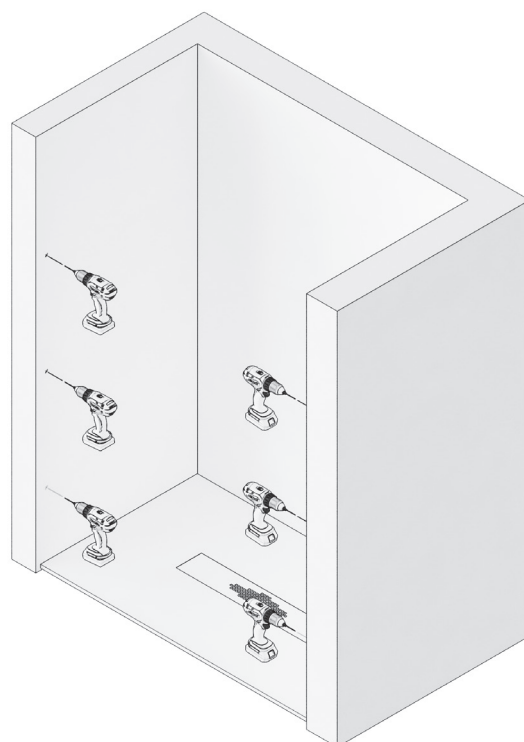

3

ATORNILLAR LOS PERFILES "U" A PAREDES, FIJANDOLOS CON TACOS DEL Nº 6 Y LOS 6 TORNILLOS 4.2X32

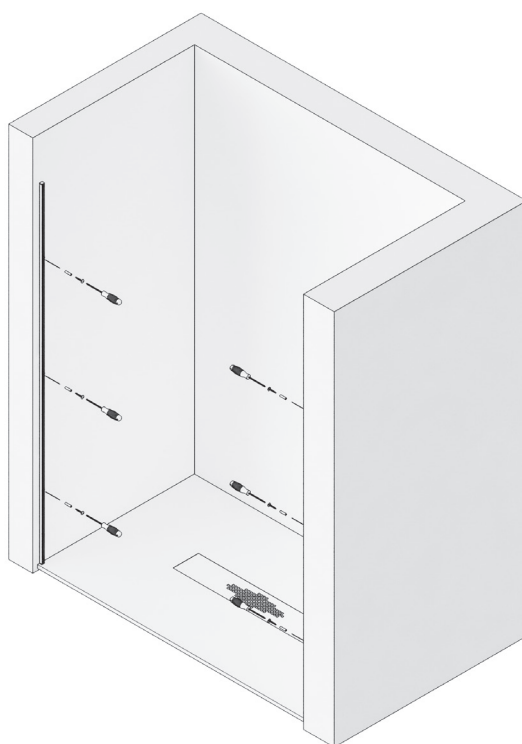



# 4

COLOCAMOS GOMAS DE ESTANQUEIDAD INFERIOR EN LAS HOJAS FIJAS E INTRODUCIMOS LOS VIDRIOS EN LAS "U", APOYANDOLOS SOBRE ESTA.




# 5


COLOCAR LAS PINZA GUIA INFERIOR EN LOS EXTREMO DE LOS VIDRIOS FIJO, MONTANDOLAS PREVIAMENTE SEGÚN CORRESPONDA SU POSICIÓN.

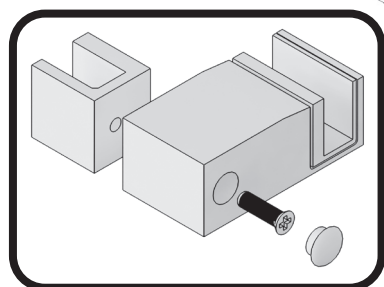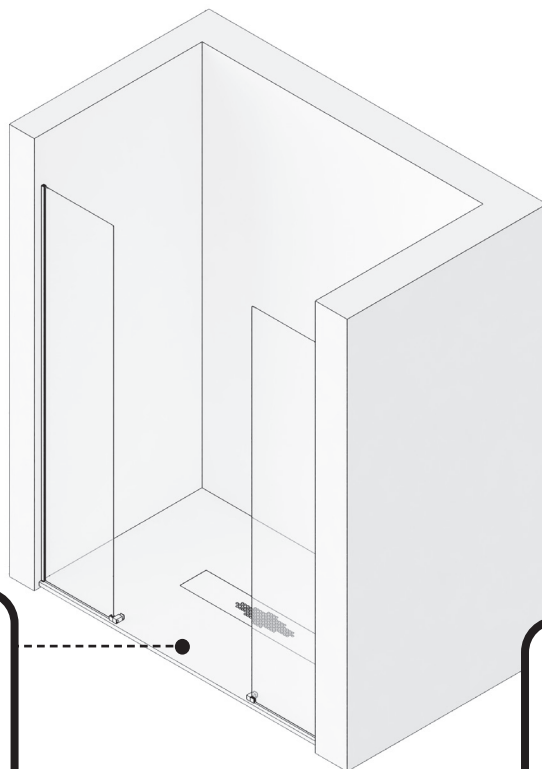

## MONTAJE PINZA GUIA INFERIOR


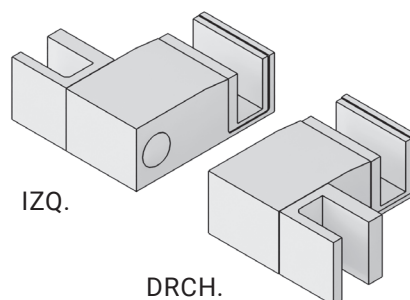


F4

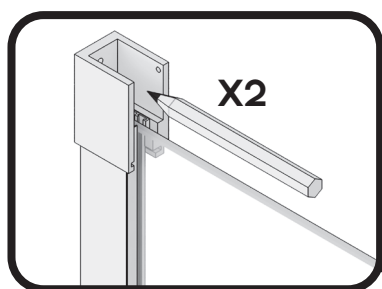


**6**

PRESENTAR GUÍA SUPERIOR CON VASOS SOBRE LOS VIDRIOS FIJOS, NIVELAR Y MARCAR LOS TALADROS.

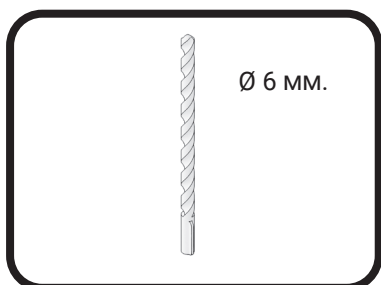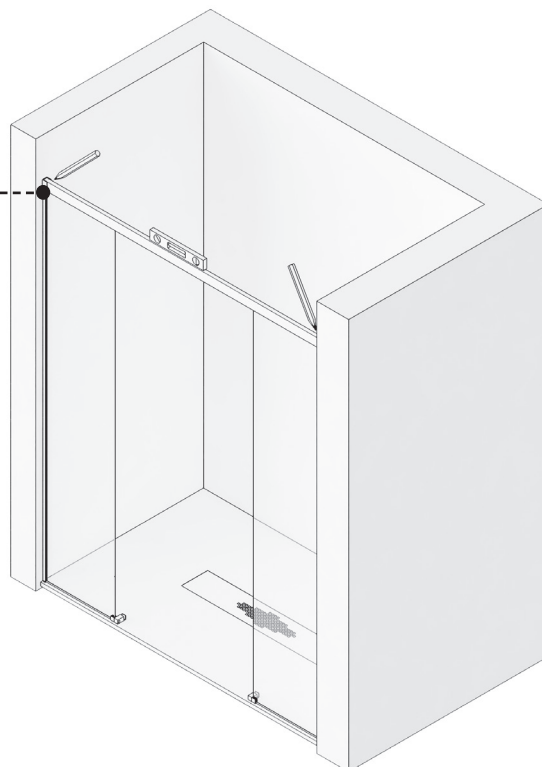


**7**

TALADRAR CON BROCA DE Ø 6 MM.

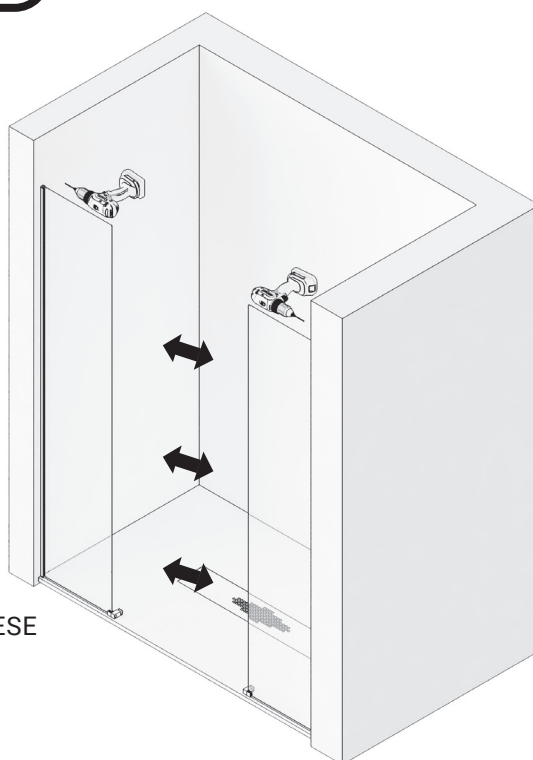

RETIRAR CRISTAL FIJO SI FUESE NECESARIO.

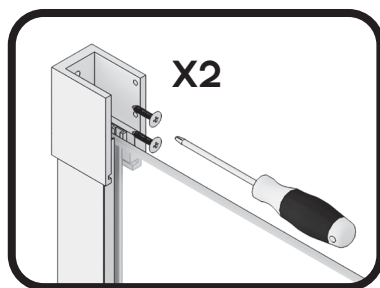


**8**

ATORNILLAR LOS VASOS SOPORTE  
GUÍA SUPERIOR A PARED.




**9**

INTRODUCIR LOS 4 TOPES FRENO EN GUÍA  
SUPERIOR, DESPLAZANDO 2 HACIA EL FINAL  
DE LAS HOJAS FIJAS Y OTROS 2 EN EL CENTRO,  
COLOCAR LA GUÍA SUPERIOR EN LOS VASOS  
COGIDA A PARED Y FIJAR LA COGIDA A LA GUÍA  
MEDIANTE LOS TORNILLOS PRISIONEROS CON  
LLAVE HALLEN. ENGOMAR CRISTALES FIJO A  
PERFILES PARED Y A GUÍA SUPERIOR.

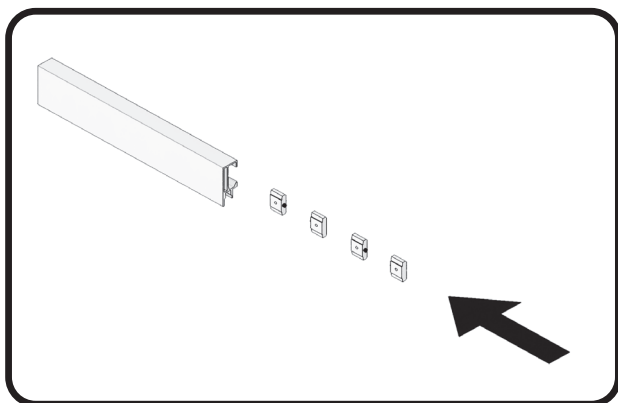


**10**


MONTAR CONJUNTO  
RUEDAS, GRADUADAS EN SU  
ALTURA MÁXIMA Y GOMAS  
INFERIOR VIERTEAGUAS EN  
LAS HOJAS CORREDERAS.

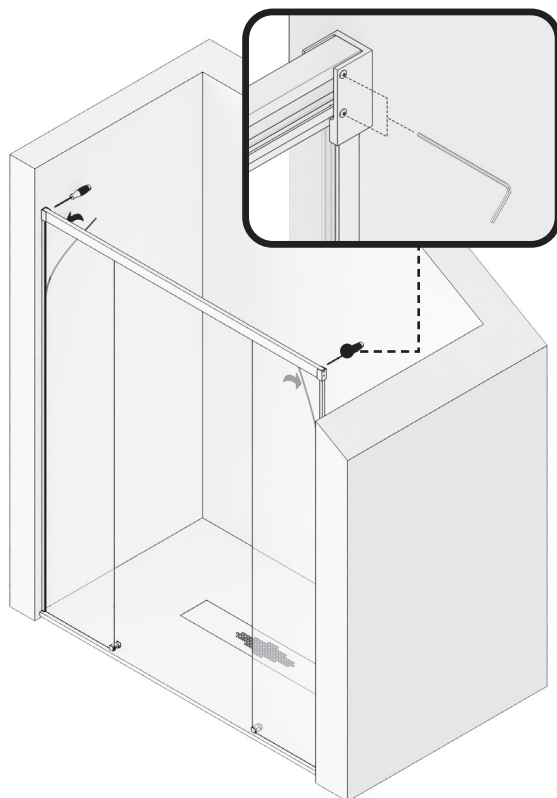


**ALTURA MÁXIMA**

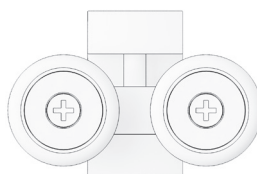

**ALTURA MÍNIMA**


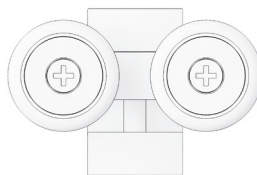


**X2**

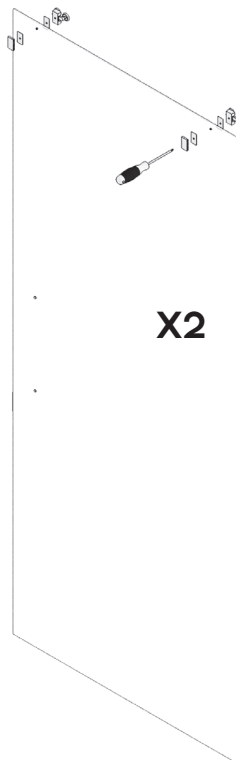



# 11

COLGAR LAS HOJAS CORREDERAS EN LA GUIA SUPERIOR, INTRODUCIENDO EL CONJUNTO RUEDAS EN LA MISMA Y EN LAS PINZAS GUIA INFERIOR CORRESPONDIENTE, GRADUANDO EN ALTURA Y NIVELANDO LAS HOJAS CORREDERAS AL CIERRE CENTRAL, HACIENDO DESCENDER LA HOJA MEDIANTE LOS TORNILLOS DE REGULACION DE RUEDAS, CON UN DESTORNILLADOR.

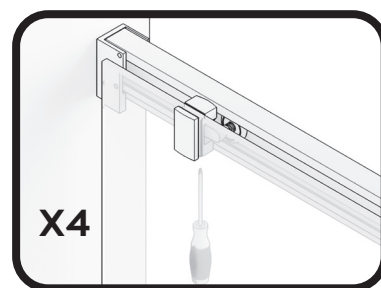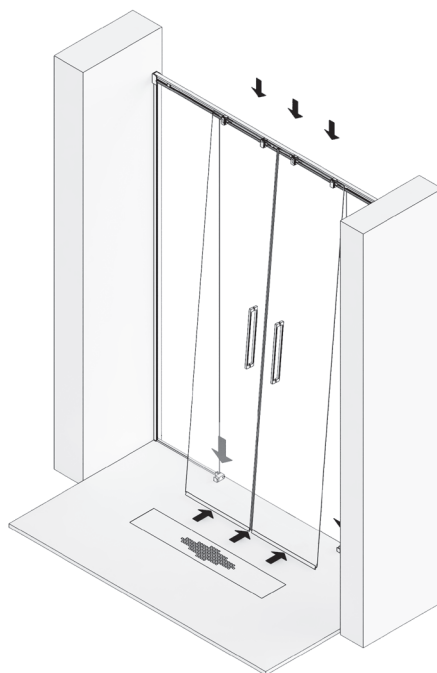


# 12

COLOCAMOS LAS GOMAS ALA DE CRUCE, UNAS EN LOS FIJOS Y OTRAS EN LAS HOJAS CORREDERAS. COLOCAR LAS ASAS TIRADOR.

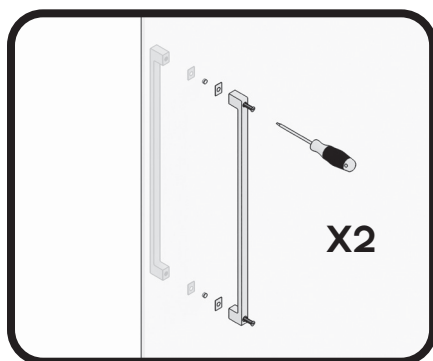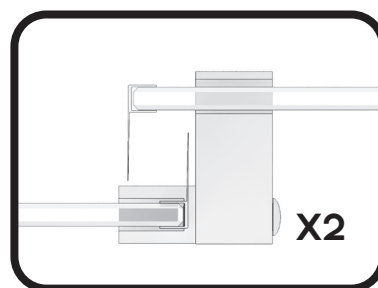

# 13



COLOCAR LAS GOMAS CIERRE IMAN FRONTAL EN LOS CANTOS EXTERIORES DE LA HOJAS CORREDERAS.

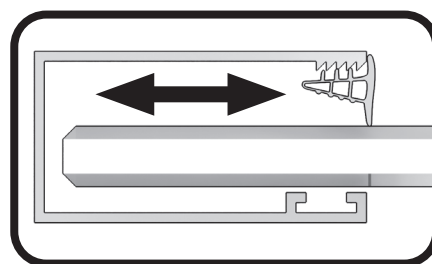

AJUSTAR EL JUEGO DEL VIDRIO FIJOS SEGÚN NECESIDAD. FIJAR EL VIDRIO, ENGOMANDO EL CRISTAL CON EL PERFIL A PARED Y CON LA GUIA SUPERIOR.

# 14


FIJAR LOS TOPES FRENO EN SU POSICIÓN, MEDIANTE SU TORNILLO PRISIONERO.

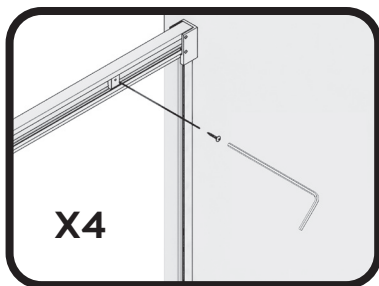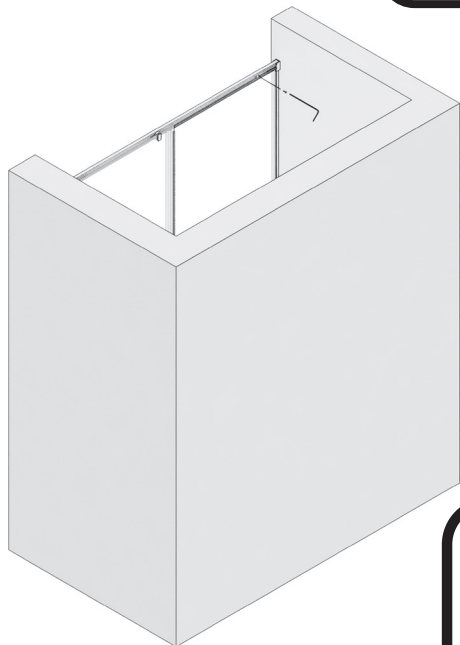


X4

# 15

MEDIMOS, CORTAMOS, MONTAMOS SUS TAPONES Y PEGAMOS EL PERFIL DE ESTANQUEIDAD, DE PINZA A PINZA INFERIOR, POR DELANTE DE LA HOJA CORREDERA.

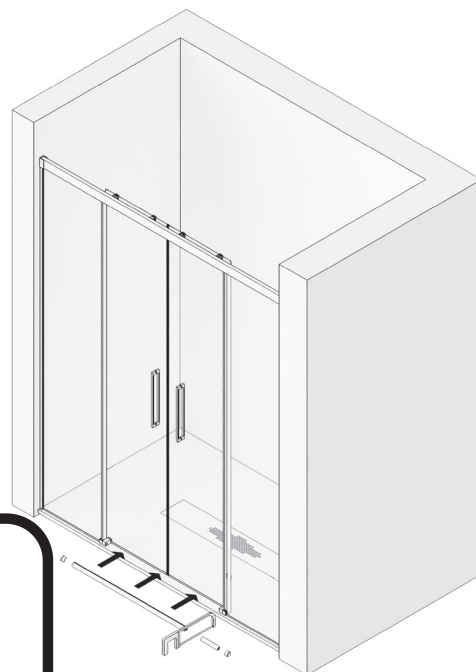

PERFIL DE ESTANQUEIDAD

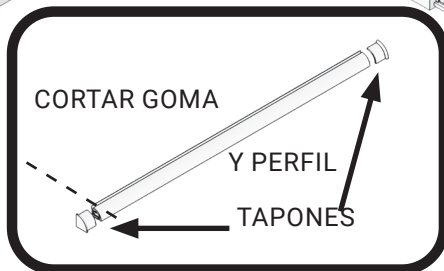


CORTAR GOMA

Y PERFIL

TAPONES

# 16

SELLAR CON SILICONA EL CONTORNO EXTERIOR DE LA MAMPARA.

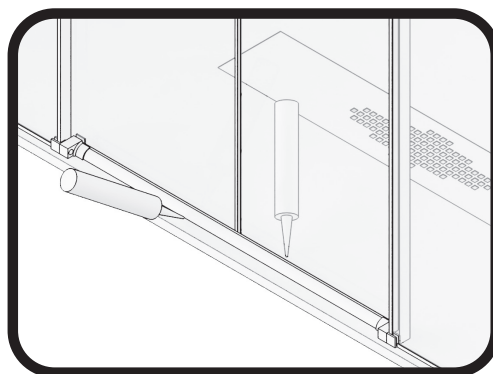

## F4

